



**מדריך הפעלה למערכת
מולטימדיה בעיצוב מקורי לרכב**

FlyAudio



ליצירת קשר סירקו את הברקוד

www.flyaudio.co.il

פירוט פונקציות פאנל קדמי

ותשיב אותן לתצורתן ההתחלתית.

[MENU] כפתור הקיצור לתפריטים

לחצו על הכפתור בכל שלב על מנת להיכנס לתפריט הראשי.

[SEEK + / -] כפתורי חיפוש + / -

כאשר המערכת במצב DVD / CD, לחיצה על כפתורים אלה מעבירה שירים קדימה / אחורה. במצב רדיו כפתורים אלו משמשים למעבר בין תחנות הקבועות בזיכרון.

[AV] כפתור החלפת מקור שמע

לחיצה על כפתור זה מדפדפת בין מקורות השמע השונים.

כפתור כיוון עוצמת השמע והפעלת המערכת

כוונו את עוצמת השמע על-ידי:

1. הגברת או הפחתת עוצמת השמע על-ידי סיבוב בכיוון השעון או נגד כיוון השעון.
2. לחיצה על הכפתור על מנת להפעיל / לנטרל את ההשתקה (MUTE).
3. לחיצה על הכפתור למשך 2 שניות על מנת לכבות את המערכת. לחיצה למשך 2 שניות נוספות תפעיל מחדש את המערכת ותמשיך את הפעילות שהייתה בפעם האחרונה שהמכשיר כבה.

LCD מסך

מציג מגוון של דפים ויזואלים, תפריט הבקרה ובחירת פריטי הבקרה.

כפתורי בהירות המסך

בתפריט הראשי יש ארבעה לחצנים: [בהיר], [כהה], [חשוק], [כבוי]. לחיצה על אחד מכפתורים אלו יכולה לשנות את תאורת לוח המקשים לחשוכה, בינונית או בהירה.

[OPEN] כפתור הוצאה של התקליטור

לחצו על כפתור זה על מנת להוציא תקליטור. כשאינן תקליטור במכשיר ניתן לראות את סימן הבקשה להכניס תקליטור.

[SETUP] כפתור הגדרות המערכת

כפתור קיצור לכניסה להגדרות המערכת.

[DEST.] כפתור הגדרת היעד

* לא פעיל *

[NAV] כפתור הניווט

מקש חם לכניסה מהירה לעמוד ניווט ב-GPS. לחצו על הכפתור על מנת לשנות את התצוגה לתצוגת מפת ה-GPS.

[RESET] כפתור איפוס

לחיצה על הכפתור תאפס את הגדרות המערכת

מפרט מסך המגע

תפריט ראשי

לחצו על הכפתור החיצוני [MENU] על מנת להציג את התפריט הראשי:



בתפריט הראשי ישנם עשרה מקשי תפריטים פונקציונאליים. ברשימה הבאה מתוארת הפונקציה המיוחסת לכל מקש בתפריט:

[נגן DVD] נגן DVD, CD או חיבור מכשיר USB (הערה: USB מותאם לניגון קבצי MP3, WMA, JPEG, MPEG וכו').

[CDC] מחליף דיסקים (המערכת הסטנדרטית אינה כוללת מחליף דיסקים).

[רדיו] קולט שידורי AM, FM1, FM2.

[Aux] או [iPod] מפעיל את מכשיר ה-iPod (אם מחובר) ומציג את הסימון של [iPod]. כשה-iPod כבוי (או לא מחובר), מוצג הסמל [Aux].

[TV] מקלט שידורי טלוויזיה (לא פעיל כרגע).

[ניווט] נכנס למערכת הניווט של ה-GPS.

[MP3] / [תצוגה אחורית]

[MP3] נגן קבצי MP3. יש ליצור תיקיות של עד 30 שירים בתיקייה.

[תצוגה אחורית] שליטה על תצוגה למושבים האחוריים (אם קיימת).

[דיבורית BT] חייגו וענו לטלפון בעזרת דיבורית ה-Bluetooth במכשיר (אם היא מחוברת).

[הגדרות] מציג את הגדרות המערכת הרלוונטיות.

[נתונים] לא פעיל.

הפסקאות הבאות יציגו מגוון שימושים לפונקציות הקיימות בתפריטים.

[מצב יום/לילה] הפונקציה פעילה רק כאשר

בתפריט ההגדרות הפונקציה בקרת תאורה כבוייה. כפתור זה בורר בין מצב לילה (תאורת לחצנים דלוקה) לבין מצב יום.

[בהיר], [כהה], [חשוך], [כבוי] לחצנים אלו בוררים את רמת הבהירות של התצוגה בין שלושה מצבים; בהיר, בינוני, כהה.

[תצוגה כחולה] בלחיצה על מקש זה, הפעלה מחדש של המכשיר (לאחר כיבוי והדלקת הרכב) תציג מסך כחול.

[תצוגה כתומה] בלחיצה על מקש זה, הפעלה מחדש של המכשיר תציג מסך כתום.

נגן DVD או USB

לתשומת לבך: הצפייה בזמן נהיגה אסורה על-פי חוק!

לאחר הכנסת התקליטור, המכשיר ייכנס למסך הנגן באופן אוטומטי. בהכנסת תקליטור DVD או VCD, יוצג התפריט הבא:



[1h2'30] מציין את משך הניגון.

[TRACK03] מציין את מספר הקטע הנוכחי.

[TITLE] מציין את שם התקליטור או נגן ה-USB.

[<<] חזור אחורה.

[||>] כשהתקליטור הוכנס למכשיר, לחצו על המקש על מנת להתחיל את הניגון. לחצו על המקש בעת הניגון על מנת להשהות. במצבי השהייה או עצירה, לחצו על המקש על מנת לחזור ולנגן.

[>>] הרצה קדימה.

[<>] לחצו על המקש פעם אחת או פעמיים על מנת לעצור ולנגן מחדש את השיר או הקטע הנוכחי לחצו לחיצה ממושכת פעמיים על מנת לנגן את השיר או הקטע הקודם.

[■] לחצו על מקש זה על מנת לעצור את הניגון.


[>>>] לחצו על המקש על מנת לנגן את הקטע או השיר הבאים.

[4:3] לחצו על מנת להציג את התמונה ביחס 4:3.

[16:9] לחצו על מנת לעבור לתצוגת ביחס 16:9 (מסך רחב).

[מסך מלא] לחצו על מקש זה על מנת לעבור למצב תצוגה מלאה. לחיצה נוספת על המקש תחזיר למצב תצוגה רגילה.

[תמונה] לחצו על המקש על מנת לעבור לתפריט היוזאלי המודגם באיור הבא:

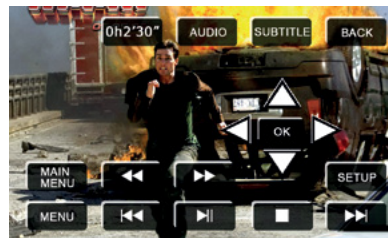

[0h 2' 20"] מציג את משך הניגון.

[AUDIO] בעת שימוש בתקליטור בעל ערוץ רב-לשוני, לחצו על מקש זה בעת הניגון על מנת לעבור בין שפות דיבוב (ערוצים רב-לשוניים).

[SUBTITLE] בעת השימוש בתקליטור בעל מספר סוגי כתוביות, לחצו על מקש זה על מנת לשנות את שפת הכתוביות.

[BACK/MAIN MENU] לחיצה תעביר לתפריט הראשי של כותר ה-DVD.

[SETUP] תפריט זה מיועד להגדרות מתקדמות. לחצו על המקש כדי להשהות את ההקרנה ולהיכנס לתפריט בו ניתן יהיה לכוון את מראה הצבע, הניגודיות, הגוון והאור (כמדגם באיור הבא):



בלחיצה על כפתור [OPEN] התקליטור ישלף החוצה ועל המסך תופיע התצוגה הבאה:



נגן USB

בתפריט הראשי לחצו על המקש [נגן DVD] ולאחר הכנסת התקן ה-USB לחצו [נגן USB] ויופיע המסך הבא:



לחץ על [תיקיה] על מנת לראות את תיקיות הקבצים.


* בשל מבנה הזיכרון של המערכת יש להקפיד שכל תיקיה תכיל עד כ-30 קבצים *


[נגן שנית] ניגון חוזר של הקטע הנוכחי או התקליטור.

[סדר אקראי] ניגון הקבצים לפי סדר אקראי.

[רשימת קבצים] להצגת כל השירים והקטעים באופן הבא:

בעת בחירת מקטע לניגון, המקשים מאפשרים ניווט חופשי בכיוונים מעלה, מטה, ימינה ושמאלה. בסימון הבחירה המבוקשת לחצו על [OK]; המערכת תתחיל לנגן מהמקטע הנבחר.



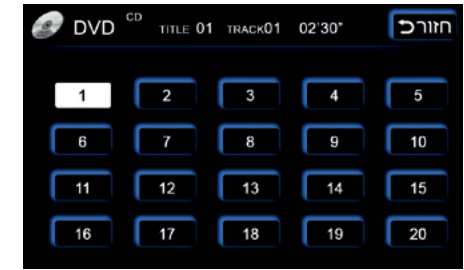


געו במקשים על מנת לבחור מקטעים ושירים. כפתור שנבחר יוצג בגוון בהיר יותר, מספר ומשך הזמן יוצגו בחלקו העליון של המסך. כדי לחזור למסך הקודם, לחצו על המקש [חזור].

כפתורי הפונקציות והתפעול זהים לכפתורי תפריט [DVD]. (ניתן לשנות את ההגדרות של מצב USB רק כשקיים התקן USB פעיל).

MP3

בעת ניגון MP3 יופיע המסך הבא:

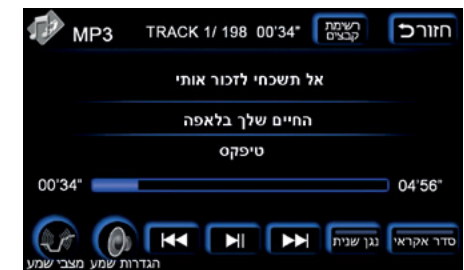

[Track03] מציג את כותרת הפרטי המושמע / מוצג ומספר הקטע מתוך הניגון.

[0h 2' 20"] מציג את משך הניגון.

[K] לחיצה על המקש תנגן את המקטע הקודם. [II] בעת הכנסת התקליטור, לחצו על הכפתור על מנת להתחיל לנגן. לחצו על הכפתור בעת הניגון על מנת להביא את הניגון להשייה.

[M] לחיצה על המקש תדלג למקטע הבא.

מצב רדיו קליטת אות רדיו

בחרו באפשרות [רדיו] מהתפריט הראשי על מנת להיכנס לתפריט הרדיו ולקבל את האות האחרון שהיה בשימוש.

הערה: במנהרות, הרים, אזורים בנויים בין עמקים ואזורים אחרים החוסמים בקלות קליטת גלים דוגמאת גלי רדיו, עקב החולשה של אותות גלי הרדיו אות הרדיו יהיה חלש. לעיתים אפילו אם הרשימה עובדת, לא ניתן לקלוט את אות הרדיו תחת תנאי המיקום הנוכחיים, מוג אוויר או גלי התחנה.

בחירת תדר

הערוץ המשדר כרגע יופיע בחלקו העליון של המסך:



[1FM] ו- [FM2] ערוצי רדיו FM.

[AM] ערוצי רדיו AM.

בחרו במקש המתאים על מנת לעבור מערוץ רדיו אחר למשנהו.

כל ערוץ הינו בעל 1-6 תאי אחסון, המשמשים לאחסון ערוצי רדיו. בחרו בתא האחסון לתדר הרדיו. אם אתם צריכים לערוך או לקבוע ערך אחר לתא, במובנים של תדר רדיו, פעלו לפי ההוראות הבאות:

1. חפשו לאורך תדרי הרדיו.
2. לחצו על תא אחד למשך שתי שניות. תדר הרדיו הנבחר יאוחסן ויוצג תחת יחידת תא זו.

פונקציות TA ו-AF אינן פעילות במכשיר זה, יש להשאירן במצב כבוי.

הפסקה באספקת החשמל שתיגרם עקב ניתוק סוללה או שריפת נתיך תחזיר את הגדרות ברירת המחדל של הרדיו והתחנות שאוחסנו יימחקו מהזיכרון.

שמירת תחנות רדיו בזיכרון המכשיר:

על מנת לקבע תחנת רדיו בזיכרון, בעת ההאזנה לתדר הרצוי יש לחוץ על לחצן הזיכרון המבוקש (1-6) למשך שתי שניות.

חיפוש ידני:

1. לחצו על המקשים [מעלה], [מטה] על מנת לבחור בערוץ המועדף.
2. סובבו את הכפתור [Tune] בלוח הכפתורים על מנת לבחור בערוץ המועדף.

חיפוש אוטומטי: לחצו על המקש [סריקה]

במסך. על מנת שהרדיו יחל בחיפוש אוטומטי. כשימצא ערוץ רדיו, החיפוש ייעצר. לחצו על הכפתור בשנית על מנת להמשיך בחיפוש האוטומטי.

iPod

למערכת המולטימדיה מצורף כבל מתאם למכשיר iPod. הכבל נמצא בתא הכפפות ברכב. על מנת להשתמש באופציה זאת יש לחבר את מכשיר ה-iPod.

הפעילו את מכשיר ה-iPod. לאחר ההפעלה, המערכת תציג את המסך הבא:



[1/183] 183 מקומות בסך הכל, המקום הראשון הוא המנוגן כרגע.

[0h 01' 33"] משך הזמן הנוכחי של תקליטור ה-CD היה לוקח.

שם האומן: המקשים [▲] ו-[▼] מאפשרים לבחור זמר או אלבום מבוקש.

אלבום: המקשים [▲] ו-[▼] מאפשר לבחור אלבום מבוקש.

[K] המקטע או האלבום הקודם.

[II] השהייה בעת הניגון, הפעלה מחדש לאחר עצירה או השהייה.


[M] המקטע או האלבום הבא.

שלושה שדות הזנה ארוכים משמשים להצגת שם השיר, שם האמן ושם האלבום.

[Back <] חזרה לממשק הקודם.

הגדרות צליל ושמע

[הגדרות שמע] לחצו על כפתור זה והיכנסו לעמוד הגדרות הצליל על מנת לערוך צלילים גבוהים ונמוכים, איון השמע לשמאל ולימין ואיון השמע לפנים ולאחור, באופן המוצג במסך הבא:

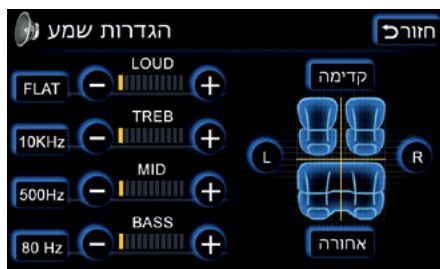

"LOUD" [-] או [+] כיוון גובה תדר הצליל.

"TREB" [-] או [+] כיוון תדר הצליל הגבוה.

"BASS" [-] או [+] כיוון תדר הצליל הנמוך.

"MID" [-] או [+] כיוון תדר הצלילים הבינוניים.

[קדימה] או [אחורה] כיוון האיון בין הרמקולים הקדמיים לאחוריים.


[L], [R] כיוון האיון בין הרמקולים הימניים לשמאליים. בלחיצה על המקשים [L] או [R], רצועה צהובה תופיע ותנוע מצד לצד

[קדימה], [אחורה] כיוון האיון בין הרמקולים הקדמיים והאחוריים.

בלחיצה על המקשים [קדימה] או [אחורה] רצועה צהובה תופיע ותנוע כלפי מעלה / מטה.

[חזור] לחצו על מקש זה על מנת לחזור למסך הקודם.

[מצבי שמע] לחצו על מקש זה על מנת להיכנס למסך הגדרות הצליל, כמודגם באיור:

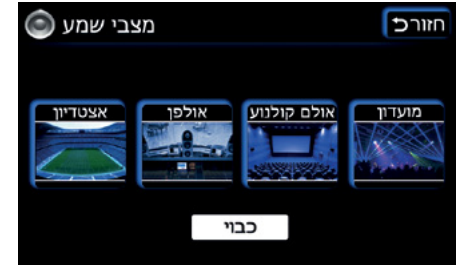

[אצטדיון] לחצו על מקש זה על מנת לשנות את אפקטי הצליל למצב הופעה.

[אולפן] לחצו על מקש זה על מנת לשנות את אפקטי הצליל למצב אולפן הקלטות.

[אולם קולנוע] לחצו על מקש זה על מנת לשנות את אפקטי הצליל למצב בית קולנוע.

[מועדון] לחצו על מקש זה על מנת לשנות את אפקטי הצליל למצב דיסקוטק.

[כבוי] לחצו על מקש זה על מנת לבטל את אפקטי הצליל.

על מנת לחזור למסך הקודם, לחצו על המקש **[חזרה]**.

דיבורית BT (למכשירים תומכים בלבד)
[דיבורית BT] לחיצה על מקש זה בתפריט הראשי תציג את הממשק המודגם באיור הבא:



התאמת התקן ה-Bluetooth למכשיר הטלפון הנייד:
[צמד] לחיצה על לחצן זה תאפשר התאמה

של ה-BT במערכת למכשיר הסלולארי. זאת, רק לאחר שהמערכת נמצאה בחיפוש BT בסלולארי.

[הפעל BT] התאמת הטלפון תקפה רק כאשר מכשיר ה-Bluetooth פעיל ומציג את הסימן הצהוב. מכשיר Bluetooth ינותק על ידי לחיצה כך שהפס הצהוב הופך לאפור.

[] סיום שיחה מתבצע כאשר הסימן מוצג בצבע אפור.

[] הסימן נדלק בירוק כאשר מתקבלות שיחות נכנסות או בעת ניהול שיחה.

[מחק] מאפשר מחיקת חיג מספרים או תווים שגויים.

[יומן שיחות] מציג את מסך רשימת השיחות (ראו בתמונה):



[מחק הכל] מחיקת כל רשומות הטלפונים.

[חזרה] חזרה לתפריט הקודם.

הגדרות

לחצו על המקש **[הגדרות]** במסך הראשי על מנת להיכנס לממשק ההגדרות.



1. העברת המערכת אוטומטית למסך ניווט לאחר כ-10 שניות.

2. **בקרת תנועה:** [מופעל] / [כבוי]
להפעלה תקינה של המערכת יש להשאיר במצב **[מופעל]**

3. **שליטה מההגה:** [מופעל] / [כבוי]
[מופעל] המערכת נשלטת גם על ידי לחצני פיקוד מההגה.

4. **MP3:** [מופעל] / [כבוי]
שימוש בכניסת כרטיס הניווט לכרטיס SD רגיל.

5. **הנחיה קולית ניווט:** [מופעל] / [כבוי]
[מופעל] הכוונה קולית של GPS פעילה.
[כבוי] הכוונה קולית של GPS אינה פעילה.

6. **מחלף דיסקים - אפשרות לא פעילה (להשאיר במצב כבוי).**

7. **בקרת תאורה:** [מופעל] / [כבוי]
[מופעל] המערכת מזהה מצב יום או לילה באופן אוטומטי. במצב הלילה תאורת לחצנים מופעלת.

[כבוי] בחירה ידנית של מצב יום או לילה על ידי כפתור **[מצב יום / לילה]** בתפריט המקורי.

8. **iPod:** [מופעל] / [כבוי]
[מופעל] ה-iPod פתוח וסימן ה-iPod מופיע על התפריט הראשי.

[כבוי] ה-iPod נסגר. המערכת חוזרת באופן אוטומטי לתצוגת קלט חיצוני (Aux).

9. **מצלמת חניה:** [מופעל] / [כבוי]
[מופעל] מצלמת חניה (Reverse) פעילה (אם מותקנת).

[כבוי] מצלמת חניה (Reverse) אינה פעילה (אם מותקנת).

10. **שעון HR 24:** תצורת שעון של 24/12 שעות.

11. עוצמת שמע ראשונית, בעת הפעלת המערכת.

12. **אזור רדיו:** הגדרת מדינה לבחירת תחנות רדיו.

13. **קידוד שלט הגה:** מוגדר מראש.

14. **תאורת מקשים:** תאורת מקשים חיצוניים של המערכת.

15. **שעת מערכת:** מעודכן באופן אוטומטי על ידי מערכת לוויינית (אין לשנות הגדרות יצרן).

16. **אזור זמן:** מעודכן באופן אוטומטי על ידי מערכת לוויינית (אין לשנות הגדרות יצרן).

[עמ' הבא / עמ' קודם] על מנת להיכנס לעמוד ההגדרות הבא או לחזור לעמוד הקודם:



תצוגה אחורית (תצוגה למושב האחוריים)
[כבוי] / [מופעל]

[מופעל] תצוגה אחורית מופעלת (במידה ומותקנים מסכים למושב האחוריים).


[כבוי] תצוגה אחורית כבוי.

[איפוס] שחזור הגדרות היצרן

איפוס מסך המגע

אם אין תגובה בלחיצה על המסך בעת הפעילות, ייתכן כי המסך זקוק לאיפוס משום שהטווח הרגיש של לוח המגעים יצא מכיוון הפעילות הרגיל שלו.

שיטת עבודה: לחצו על מסך המגע ועל כפתור ההפעלה של היחידה. לאחר 8 שניות, שחררו את הלחיצה כאשר תופיע הודעת אתחול ואז תוכלו להיכנס לממשק האיפוס של המסך, הנראה כך:



תהליך האיפוס משמש לקביעת טווח המגע של הלוח. קבעו את נקודת-הציון העליונה-שמאלית ראשית, לאחר מכן קבעו את נקודת הציון העליונה-שמאלית. ככל שטווח המגע רחב יותר, כך יהיו פחות טעויות לחיצה. על המשתמשים לאפס את הלוח לפי השיטה המודגמת הניל.

כללי	
Iphone & Ipod	חיבור ישיר
USB	חיבור ישיר
DUAL ZONE	מערכת
Bluetooth	דיבורית
מסך LCD	
+	מסך מגע צבעוני
480X800	רזולוציה
2,650,000	גוונים
מערכת ניווט	
תלת מימד (Landmarks)	תוכנת ניווט כבישים
מקלט רדיו	
12 תחנות קבועות	FM
6 תחנות קבועות	AM
MHz ~ 108MHz 87.5	טווח תדרים
9dBf (0.7µV/75 ohm single sound path S/N30dB)	רגישות
50dB (IHF-A)	יחס סינגל לרעש
+	תמיכה ב - RDS
נגן מדיה	
DVD / DVD-R / DVD-RW / DIVX	פורמטי וידאו נתמכים
CD / CD-R / MP3	פורמטי שמע נתמכים
TH+N 0.08% (1Khz)	
דיבורית BT מובנית	
הפחתת רעשי רקע	מודול DSP
+	מיקרופון חיצוני
חיבורי AV	
Vp-p/75 ohm1	כניסת וידאו
Vp-p/22 Kohm1	כניסת וידאו
Vp-p/75 ohm1	יציאת וידאו
שמע / הגברה	
12V	מתח
10A	צריכת זרם מקסימאלית
45X4 וואט	הספק שמע מקסימאלי
-10°~+50°	טמפרטורת עבודה
(10KHz) 6dB	תגובת תדר
100Hz-14~+6dB ,10KHz+/-10dB	יחס סינגל לרעש