

לקוח יקר,

גיל-קאר מברכת אותך על שבחרת להתקין את מערכת המולטימדיה הייעודית לדגם רכב MG-350. לנוחיותך חוברת הפעלה למשתמש.

מאפייני המערכת

- רדיו בעל זיכרון מובנה של 18 תחנות FM ו-12 תחנות AM.
- דיבורית בלוטות מובנת הכוללת ספר טלפונים בעברית המאפשרת חיוג ומענה מן המערכת ותאימות A2DP (העברת מוזיקה מהסלולארי אל המולטימדיה) למכשירים הסלולריים התומכים בפונקציה זו.
- מערכת ניווט כביש עם תוכנת ניווט iGO primo מבית.
- מסך מגע 16:9 ברזולוציה של 480X800 פאנל TFT.
- מצלמת נסיעה לאחור (בתוספת תשלום נפרד).
- כניסת כרטיס זיכרון.
- כניסת USB.

* כאשר המכשיר כבוי לחיצה על כל כפתור של המערכת תדליק את המכשיר בחזרה למסך האחרון שבו היא הייתה *



ממשק התפריט הראשי ניתן להתאמה אישית. לחצו על הלחצנים הקטנים ומשכו אותם לכיוון הלחנים הגדולים, הלחצנים הקטנים יחליפו את הלחצנים הגדולים. ניתן גם להחליף את מיקום הלחצנים בהתאם לנוחיותכם.

1. ניווט GPS

תוכנת ניווט iGO primo. להדרכה על מערכת הניווט יש להכנס לאתר החברה, בכתובת: navngo.co.il/page.aspx?page_id=180

2. רדיו

בתפריט הבית לחצו על לחצן "רדיו" כדי להכנס לממשק הרדיו.



SCAN

לחצן זה מכוון תחנות אוטומטי ועוצר על תחנה לכ-5 שניות לפני שהוא ממשיך בסריקה. לחצו על הלחצן בשנית בכדי לעצור את הפעולה על התחנה הרצויה.

◀/▶

מחליף תדרים קדימה ואחורה.

A.SEL

לחצן זה מאפשר לעבור בין תחנות רדיו השמורות במערכת, כל תחנה תנגן לכ-5 שניות. לחיצה ארוכה על לחצן זה תפעיל חיפוש ושמירת תחנות אוטומטית.

◀ / ▶

סורק תחנות רדיו ועוצר את הסריקה כשהוא מאתר תחנה.

ST

בחירה בין השמעה במונו או בסטריאו הזמינה גם לתחנות FM.

לחצני הספרות (1-6)

לחיצה קצרה תבחר תחנה שמורה מראש, לחיצה ארוכה תשמור את התחנה הנוכחית.

לחצני סוג התדר (FM1 / FM2 / FM3 / AM1 / AM2)

בחירה בערוץ התדר שמעוניינים לכוון.

3. תקליטור DVD

הכניסו תקליטור לכוון ובתפריט הבית לחצו על לחצן "DVD" כדי להכנס לממשק התקליטור. נגיעה במסך תעלה את התפריט חזרה.



◀ / ▶ - הרצה קדימה / אחורה במהירויות x2 / x4 / x8 / x20 וניגון במהירות רגילה.

◀ / ▶ - מעבר בין השירים קדימה ואחורה.

⏸ - פעולת ניגון והשהייה.

■ - הפסקת הניגון: לחיצה על לחצן זה פעם אחת כדי לעצור את ניגון השיר.

זוית - מאפשר לבחור את זוית הצילום בעת ניגון תקליטור בעל זויות צילום מרובות.

תפריט - במצב ניגון, לחצן זה משמש לכניסה לתפריט הניגון.

כתוביות - בורר בין אפשרויות הכתוביות במידה והסרט בעל אפשרות זו.

חזרה - נגן שוב.

R/L - במצב ניגון תקליטור, לחצן זה בוחר בין מצבי שמע.

OSD - מציג את המידע המתנגן על גבי כל המסך.

OK / ▼ / ▲ / ◀ / ▶

מאפשר לבחור בין אפשרויות הסרגל השונות ולאשר את הבחירה.

במצב ניגון MP3: בוחר שיר לניגון.


4. בלוטוס

בתפריט הבית לחצו על לחצן "בלוטוס" כדי להכנס לממשק הקישורית.



פעולת הצימוד נדרשת רק בפעם הראשונה כאשר מחברים בין הטלפון למערכת (בתנאי שמגדירים בטלפון חיבור אוטומטי למערכת לאחר החיבור הראשוני). יש לבצע חיפוש אחר שם ההתקן במכשיר הסלולארי "FIHONEST" (ניתן למצוא מידע זה תחת לחצן "הגדרות" בתפריט הבלוטוס) לאחר שמכשיר הטלפון איתר את ההתקן יש ללחוץ עליו לחיבור. במידה והטלפון מבקש את קוד החיבור יש להקיש את הקוד "0000" וללחוץ על אישור (לא כל המכשירים הסלולריים דורשים את הקוד). לאחר החיבור ספר הטלפונים יועבר באופן אוטומטי (הליך זה יארך מספר דקות) ולחצני "מקשי חיוג" ו-"אנשי קשר" יהפכו לפעילים.

מקשי חיוג

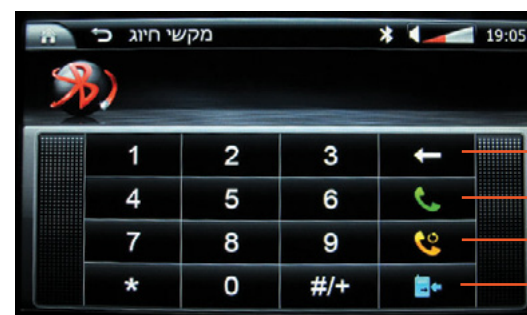

- מחיקה
- חיוג
- חיוג חוזר
- רשימת שיחות

מענה לשיחה




- מקשי חיוג
- הפחתת עוצמת השמע
- מענה לשיחה
- מעבר בין הטלפון למערכת
- הגברת עוצמת השמע
- ניתוק שיחה

5. מוסיקה

בתפריט הבית לחצו על לחצן "מוסיקה" כדי להכנס לממשק המוסיקה.



- מחק תיקיית קבצים
- ניגון אקראי
- שיר הבא
- שיר קודם

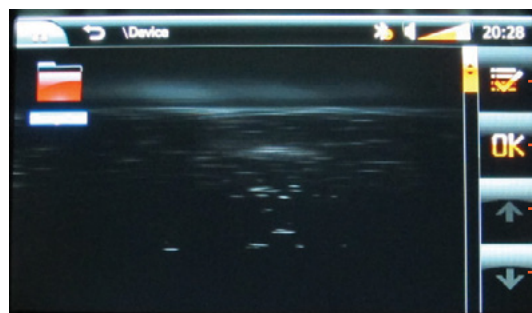

- בחר הכל
- אישור
- דפדוף מעלה
- דפדוף מטה

6. סרטים

בתפריט הבית לחצו על לחצן "סרט" כדי להכנס לממשק הסרטים.



7. כיוון תאריך ושעה

בתפריט הבית לחצו על לחצן "הגדרות" במסך שנפתח לחץ על לחצן "תאריך", יפתח מסך של לוח שנה + שעות. לשינוי התאריך - שנה בעזרת החיצים את השנה, החודש ולחץ על היום בלוח השנה.




לכיוון השעות - לחץ על לחצן השעות.

שנה את אזור הזמן המתאים לעונה והשתמש בלחצני +/- לכיוון בסיום לחץ על OK.



שלט רחוק

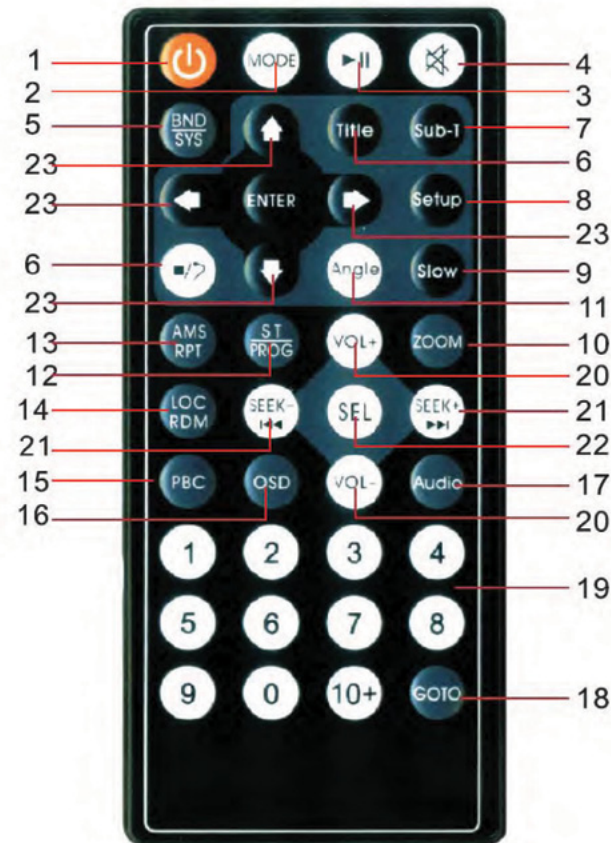

פירוט בעמוד הבא

1. הפעל: מקש הפעלת וכיבוי המערכת.
2. MOOD: בחירה בין אפשרויות המדיה/אודיו השונות.
3. ניגון/השהייה: במצב ניגון מקש זה משהה את הניגון ולהיפך.
4. השתק: לחיצה על מקש זה תשתיק את שמע המערכת, לחיצה נוספת מבטלת את הפעולה.
5. BND/SYS: במצב רדיו פעולה זו בוררת בין ערוצי הרדיו השונים, כאשר תקליטור מתנגן לחיצה על מקש זה כדי להחליף פורמט שידור.
6. TITAL: כאשר מתנגן תקליטור עם סרגל תפריט, לחצו על מקש זה כדי להסתירו.
7. SUB-T: בורר בין סוגי כתוביות שונים (אם קיים).
8. SETUP: מעבר למסך DVD, לחיצה נוספת תחזיר למסך הקודם.
9. SLOW: ניגון בקצב איטי, לחיצה על מקש זה קובעת את זמן הניגון.
10. ZOOM: מגדיל ומקטין, לחיצה על מקש זה קובעת את גודל התצוגה.
11. ANGLE: כאשר מתנגן סרט בעל מספר זוויות צילום באמצעות מקש זה ניתן לברור ביניהן.
12. ST/PROG: לחיצה על מקש זה בוררת בין מצב השמעה מונו לסטריאו במצב רדיו, במצב תקליטור זהו מקש תכנות (PROGRAM).
13. AMS/RPT: מקש סריקת ערוצים ושמירה אוטומטית במצב רדיו, במצבים אחרים זהו מקש חזרה על ניגון רצועה אחרונה.
14. LOC/RDM: מקש זה מחליף בין שליטה ישירה ושליטה מרחוק במצב רדיו, במצב מדיה זהו מקש ניגון רנדומלי.
15. PBC: מקש זה מעלה את תפריט אפשרויות הניגון.
16. OSD: מציג מידע על התקליטור המתנגן.
17. AUDIO: מקש בחירת פורמט אודיו.
18. GOTO: בחירה בפעולת הניגון (הניווט נעשה באמצעות מקשי החיצים).
19. מקשי ספרות: במצב רדיו מעבירים בין ערוצי הרדיו השמורים, במצב אחר לחיצה עליהם תעביר לרצועה המבוקשת מתוך הרשימה.
20. מקשי עוצמת שמע: להנמיך/להגביר את עוצמת השמע.
21. מקשי SEEK: במצב רדיו משמשים לסריקת תחנות, במצב נגן מדיה מעביר בין הרצועות השונות קדימה/אחורה.
22. SEL: כניסה לתפריט הגדרות אודיו.
23. חיצים: ניווט בין האפשרויות בתוך התפריטים השונים.



ליצירת קשר סירקו את הברקוד