

# חוברת הוראות הפעלה למערכת מולטימדיה

**תוכן עניינים**

2.....אזהרה

4.....תכונות

5.....בקורות ומחוננים

7.....מדריך שימוש מהיר

10.....תפריט ראשי

12.....תפעול תקליטור CD/MP3

15.....תפעול DVD

17.....תפעול רדיו AM/FM

18.....תפעול USB

19.....תפעול iPod/iPhone

21.....תפעול תצוגת מסכים אחוריים

22.....מדריך ניווט מהיר

23.....תפעול AV IN

24.....תפעול בלוטוס

31.....הגדרות מערכת

33.....בקורות שמע/אקוילייזר

34.....מצלמה אחורית

ברכב הותקנה מערכת מולטימדיה בעיצוב מקורי. לפני השימוש, אנא קרא את חוברת ההוראות למוצר זה. הספרות שסופקה תאפשר לך להינות מכל התכונות שמערכת זו מציעה. אנא שמור חוברת זו להתייחסות עתידית. (בכל מקום בו הפניה וההתייחסות היא בלשון זכר, היא מטעמי נוחות וכללי הכתיבה העברית, אך נועדה לשני המגדרים כאחד).

**הוראות בטיחות**

1. קרא בעיון את הוראות הבטיחות, ופעל לפיהן.
2. הפעלת המערכת תעשה אך ורק לפי הוראות מדריך זה. הפעלה שלא לפי הכתוב במדריך עלולה לפגוע באחריות.
3. אין לפרק או לשנות את המכשיר. פירוק או שינוי המכשיר בדרך כלשהי תבטל את האחריות עליו.
4. כל ניסיון תיקון או שירות במערכת, יש לבצע ע"י נציג מורשה מטעם גיל-קאר בלבד.
5. יש להשתמש באביזרים מקוריים המיוצרים ומתוכננים עבור המערכת. שימוש במוצרים אחרים עלול לגרום נזק ומהווה סכנה לנהג לנוסעים במקרה של תאונה.
6. יש למנוע חדירת נוזלים למערכת. חדירת מים או כל נוזל אחר עלולה לגרום לקצר או שריפה.
7. על מנת למנוע קצר, אין להחדיר למכשיר חפץ מתכתי כלשהו (מטבעות, מברגים וכדומה).
8. אין לחבר מוצרים שאינם מתאימים למערכת זו.
9. המנע מהפעלת המערכת כאשר מנוע הרכב מדומם. המערכת צורכת אנרגיה רבה והמצבר נטען רק כל עוד המנוע פועל.
10. על פי סעיף 28 א' לתקנות התעבורה, חל איסור להציג על מסך הנראה לעיני הנהג תצוגה שאיננה מיועדת לבקרה או ניווט, בזמן נהיגה.
11. מערכת זו מיועדת לשימוש ברכב בעל מצבר 12V והארקת הקוטב השלילי למרכב.

## כללי

- ניווט מובנה
- יציאות וידאו משולבות לצגים נוספים
- כניסת עזר לשמע/וידאו
- בקרת שמע
- אקולייזר בעל 9 ערוצים עם שלושה מצבים קבועים מראש ושלושה מצבים הניתנים להגדרה ושמידה לכל משתמש
- בקרת סב-וופר
- כניסת מצלמה אחורית

## DVD

- יחס רוחב/גובה 16:9 או 4:3
- הרצה מהירה לפניים, הרצה מהירה לאחור
- השמעה, עצירה רגעית, עצירה, הפרק הבא והפרק הקודם

## CD/MP3/WMA

- גישה ישירה לרצועה
- חיפוש רצועה לפניים/לאחור
- השמעה אקראית, חוזרת ומקדימה
- השמעה, עצירה רגעית, עצירה, הרצועה הבאה והרצועה הקודמת

## AM/FM

- הגדרת תחנות מראש (6AM, 12FM)
- סטריאו/מונו אוטו'
- חיפוש וסטריאו

## iPod/iPhone

- גישה לרשימות השמעה iPod/iPhone, אמנים, תיקיות, שירים ווידאו (מחייב iPod וידאו)
- ניהול אספקת המתח מאפשר טעינת iPod/iPhone במצב מחובר

## מדיה

- USB תומך ברוב הכוננים הקשיחים וזכרונות "דיסק און קי"
- כניסת שמע/וידאו בקוטר 3.5 מ"מ

## ניווט

- מקלט הניווט GPS מספק הכוונה שלב אחרי שלב עם בסיס נתונים רחב של מפה ונקודות עניין.
- בקרת עוצמת שמע בלתי תלויה

## Bluetooth (בלוטוס)

- תצורת דיבורית בלוטוס לבטיחות / נוחות ותצורת A2DP להעברת מוסיקה מ-PDA/PMP
- שיחה ממתניה וזיהוי המחייג לשיחה בהמתנה
- העברת אוטומטית של שיחה למכשיר הנייד עם הדממת המנוע
- בקרת עוצמת מיקרופון בלתי תלויה

## מצלמה אחורית

- מערכת המולטימדיה בעיצוב מקורי תומכת באפשרות חיבור מצלמה אחורית (המצלמה היא אופציה בתוספת תשלום).

## בקורות ומחוננים

1. **בורר הפעלה, עוצמת שמע והשתקה**  
להפעלת המערכת לחץ על הבורר. להפסקת המערכת, לחץ על הבורר והחזק אותו לחוץ למשך 2 שניות. סובב את הבורר לכוון עוצמת השמע ממצב 0 למצב 60. להשתקת השמע, לחץ רגעית על הבורר. להחזרת השמע, לחץ פעם נוספת על הבורר.
2. **לחצן NAV**  
למעבר בין תצורת ניווט למקור השמע הנוכחי, לחץ על לחצן זה. לדוגמה, ניתן לעבור מהרדיו לניווט ואז, חזרה לרדיו.
3. **לחצן DEST (יעד) לא פעיל**
4. **לחצן +SEEK (חיפוש)**  
כשהמערכת נמצאת בתצורת רדיו, לחץ על לחצן זה כדי לעבור לתדר הזמין הבא. כשהמערכת מכוונת לתצורת השמעה iPod/iPhone/MP3/USB, לחץ על לחצן זה על מנת לבחור את השיר הבא.
5. **לחצן -SEEK (חיפוש)**  
כשהמערכת נמצאת בתצורת רדיו, לחץ על לחצן זה כדי לעבור לתדר הזמין הקודם. כשהמערכת מכוונת לתצורת השמעה iPod/iPhone/MP3/USB, לחץ על לחצן זה על מנת לבחור את השיר הקודם.
6. **לחצן (\* עמעום)**  
לכוון בהירות צג ה-LCD, לחץ על לחצן זה כלהלן: צג מופסק, מושחר, בינוני ובהיר.
7. **בורר בקרת כווןן תחנות/שמע**  
כשהמערכת נמצאת בתצורת רדיו, סובב בורר זה כדי לעבור לתדר הזמין הבא או הקודם. כשהמערכת נמצאת בתצורת נגן MP3/USB סובב בורר זה כדי לבחור שיר. כשהמערכת נמצאת בתצורת DVD, סובב בורר זה כדי לבחור את הקובץ הבא או הקודם. לכניסה לצג בקורות השמע, לחץ על בורר זה. ליציאה, לחץ פעם נוספת על הבורר.
8. **לחצן הוצאה (▲)**  
להוצאת תקליטור DVD/CD/MP3 לחץ על לחצן זה. השמעת התקליטור נפסקת, התקליטור יוצא והמערכת עוברת לתצורת רדיו. אם לא מוציאים את התקליטור מהמערכת ולוחצים פעם נוספת של הלחצן, התקליטור ייטען חזרה. אם לא מוציאים את התקליטור בתוך 10 שניות מיציאתו מתוך פתח התקליטורים, הוא ייטען שוב אוטומטית כדי למנוע ממנו נזק בשוגג.
9. **לחצן PHONE (טלפון)**  
לגישה לתפריט בלוטוס של צג המגע, לחץ על לחצן זה.
10. **לחצן MENU (תפריט)**  
לגישה לתפריט הראשי של צג המגע, לחץ על לחצן זה.
11. **לחצן SETUP (הגדרה)**  
לגישה לתפריט ההגדרות של צג המגע, לחץ על לחצן זה.
12. **כיסוי לכרטיס זיכרון למערכת הניווט**  
מכסה את חריץ כרטיס מיקרו SD. חריץ כרטיס מיקרו SD משמש למפת ניווט בלבד, ולא למוסיקה או לקבצים אחרים.
13. **צג LCD וצג מגע**  
לגישה לתפריטים או לתפקודי בקרה, לחץ על הצלמיות בתצוגה זו.
14. **פתח תקליטורים**  
מקבל תקליטורים מסוג DVD/CD/MP3. כשהמערכת מופעלת, עם הכנסת תקליטור מתחילה ההשמעה.  
שים לב: אם רכבך מצויד בבקורות מערכת השמע בגלגל ההגה, יתכן שבקורות אלה יפעלו באופן שונה מזה המתואר בחוברת הוראות הפעלה. יתכן שמערכת השמע/ניווט המובנית תפעל

באופן שונה מהרדיו המקורי, בגלל התכונות הנוספות ותכונות שלא נתמכו על ידי הרדיו המקורי. פעולה זו היא תקינה.

**קישור מדיה**

המערכת מסופקת עם קישור מדיה המקבל אותות מהתקני שמע/וידאו שונים. קישור המדיה מותקן ומנותב במיקום נגיש ברכב.



קישור המדיה תואם להתקן USB, לתקע בקוטר 3.5 מ"מ או למכשיר iPod/iPhone. **שים לב:** לחיבור הבטיסי, חובה לחבר את ה-iPod/iPhone למדיה. בצע את הקישור עם כבל מתאם ה-iPod/iPhone שסופק עם מכשיר ה-iPod/iPhone או כזה שנרכש בנפרד. להקרנת וידאו ממכשיר iPod/iPhone, יש לרכוש כבל ייעודי.

**מיקרופון דיבורית**

מיקרופון הדיבורית מותקן ברכבך במיקום נגיש המאפשר קליטת קול מיטבית. יש לדבר בקול רם וברור בזמן השיחה בדיבורית.



**נתונים בסיסיים אודות תקליטורי שמע/וידאו**  
לשימוש מיטבי בנגן CD/DVD, אנא קרא פרק זה.

**סוגי התקליטורים שהמערכת שלך יכולה להשמיע**

המערכת תשמיע את סוגי התקליטורים הבאים:

- תקליטור DVD - תקליטורי DVD המכילים שמע ו/או וידאו.
  - תקליטורי שמע - תקליטורי שמע המכילים מוסיקה או צלילים בלבד.
  - תקליטורי MP3 - תקליטורים המכילים קבצי שמע (לדוגמה, תקליטור CD-R עם קבצי MP3 מוטענים). תקליטורי MP3 יכולים להכיל לכל היותר 500 שירים/תיקיות לכל תקליטור.
- המערכת מסוגלת להשמיע את רוב תצורות ה-DVD הניתנות לצריבה. אולם, בגלל מבחר יצרני התקליטורים והתוכנה, לא ניתן להבטיח השמעה של כל תקליטור.

**קידוד אזור DVD**

נגן ה-DVD מוגדר במפעל היצור לקוד אזור מסויים, בהתאם לאזור שבו נמכרת המערכת. תקליטורי DVD מקודדים גם הם לפי אזור. על למנות לאפשר השמעת התקליטור, קודי אזורים אלה חייבים להיות תואמים. אם קודי האזור אינם תואמים, התקליטור לא יושמע.

**הפעלה והפסקת המערכת**

להפעלת המערכת, לחץ על בורר הבקרה Power/Volume/Mute (הפעלה/עוצמת השמע/השתקה) הממוקם בלוח החזית. להפסקת המערכת, לחץ על בורר הבקרה Power/Volume/Mute הממוקם בלוח החזית והחזק אותו לחוץ במשך 2 שניות.

**השמעת תקליטור DVD/CD/MP3**

1. הפעל את המערכת.
  2. הכנס תקליטור DVD/CD/MP3 לפתח התקליטורים, כשהתווית פונה כלפי מעלה. ההשמעה מתחילה עם הכנסת התקליטור.
- שים לב:** כשהמערכת מותקנת כהלכה, לא ניתן להציג תקליטור וידאו DVD בצג ה-LCD הקדמי, למעט כשבלם החנייה מופעל.

**בחירת מקורות שמע/וידאו, ניווט או הגדרות מערכת**

1. לחץ על לחצן MENU (תפריט) הממוקם בלוח החזית או על צלמית Menu, כדי להציג את התפריט הראשי.



2. לחץ על צלמית Disc (תקליטור), Radio (רדיו), XM Radio (רדיו XM - לא פעיל בישראל), iPod, Rear LCD (צג LCD אחורי), Navigation (ניווט), USB, Bluetooth, AV IN, Settings (הגדרות). אם המקור אינו זמין, הצלמית תוצג בצבע אפור.

**כוונן עוצמת השמע**

להגברה או להנמכת עוצמת השמע, סובב את בורר הבקרה Power/Volume/Mute הממוקם בלוח החזית. לוח החזית של המערכת יציג את עוצמת השמע למשך 3 שניות. עוצמת השמע נעה בטווח 0 עד 60.

את העוצמה של הניווט והבלוטוס ניתן לכוונן בנפרד מעוצמת השמע של הרדיו, על ידי סיבוב בורר הבקרה Power/Volume/Mute. כדי לאפשר את כוונן העוצמה, על מערכת הניווט להיות במצב השמעה, ועל תפקוד בלוטוס להיות במהלך שיחה. בעת יציאה מהניווט ומתפקוד בלוטוס, עוצמת השמע תחזור לרמה של מקור השמע הקודם.


**השתקת השמע**

להשתקת השמע של המערכת, לחץ על בורר הבקרה Power/Volume/Mute הממוקם בלוח החזית. חיווי ההשתקה יופיע בצג ה-LCD. לחץ פעם נוספת על בורר הבקרה Power/Volume/Mute כדי להחזיר את עוצמת השמע לרמתה הקודמת. כוונן העוצמה או שימוש באחת מתכונות הגדרות השמע מבטלים את תפקוד ההשתקה.

**כוונן חלוקת השמע לפני/לאחור והאיזון בין צד שמאל/ימין**

1. לחץ על בורר הבקרה Tune/Audio (כוונן תחנות/שמע) הממוקם בלוח החזית או על צלמית השמע (🔊) שבצג המגע, כדי להציג את בקרת השמע.
2. לכוונן האיזון בין צד שמאל/ימין, לחץ על צלמית שמאל (L) או ימין (R) ולכוונן חלוקת השמע לפני/לאחור, לחץ על הצלמית (F) לפני/אחור (R) לאחור.

- 3. לבחירת אזור הזמן שלך, לחץ על צלמית Up (▲) "מעלה" או Down (▼) "מטה". ישראל נמצאת באיזור זמן: GMT +02:00.
- 4. לצפייה בתצוגת כוונון התאריך והשעה במערכת, לחץ על צלמית כוונון התאריך והשעה.

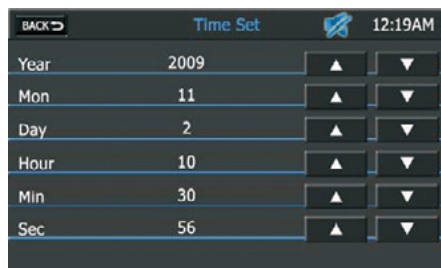

- 5. לכוונון ערך השנה, החודש, היום, השעה, הדקות או השניות, לחץ על צלמית Increase (▲) "הוספה" או Decrease (▼) "גרועה".
- 6. לחזרה לתצוגה הקודמת, לחץ על צלמית Back (חזרה).

**איפוס המערכת**

לתיקון הערך לאחר הפסקה או פעולה לא חוקית אחרת במערכת, השתמש בקצה של עט כדי ללחוץ על לחצן האיפוס, הממוקם בחזית המערכת, או לחץ על צלמית System Reset (איפוס מערכת), בתצוגת ההגדרות.



- 3. לחזרה למקור השמע הנוכחי, לחץ על צלמית Back (חזרה) בצג המגע.

**כוונון בקורת האקולייזר**


- 1. בחר מקור שמע/וידאו.
- 2. להצגת האקולייזר, לחץ על צלמית EQ (אקולייזר) בצג המגע.



- 3. להתאמת כוונוני השמע למאפייני השמע של רכבך:
  - א. לחץ על חץ מעלה או מטה של האקולייזר הגרפי בעל 9 הערוצים (ניתן לשמור בזכרון תצורה מועדפת של האקולייזר על ידי לחיצה ממושכת על צלמית USER3-USER1), או
  - ב. בחר רמה מוגדרת על ידי לחיצה על צלמית Classical (קלאסי), Pop (פופ) או Flat (ישר), או
  - ג. בחר הגדרת משתמש על ידי לחיצה על צלמית User 1, User 2 או User 3.
- 4. לחזרה למקור השמע הנוכחי, לחץ על צלמית Back (חזרה) בצג המגע.

**כוונון התאריך והשעה במערכת**

- 1. לחץ על צלמית Settings בלוח החזית. בצג מופיעה תצוגת כוונון.
- 2. לחץ על צלמית Next (הבא). בצג מופיעה תצוגת כוונון שנייה.

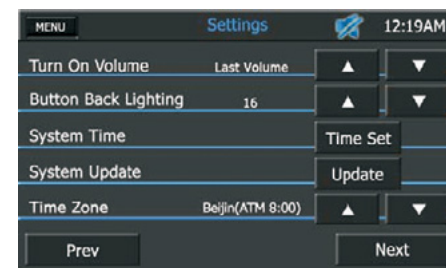

**שים לב:** כשהמערכת עוברת בין התפריט בצבע כתום לתפריט בצבע כחול, הוידאו יופסק והשמע יושתק למשך כעשר שניות.

#### צלמית יום/לילה

לחץ על צלמית זו כדי לעמעם או להבהיר את הצג. עם בחירת תצורת לילה הצג יתעמם; עם בחירת תצורת יום, הצג יתבהר. כשתפקוד Auto Dimmer (עמעום אוטומטי) מופעל בתפריט ההגדרות, צלמית זו מוצגת בצבע אפור (לא פעילה).

#### צלמית כיבוי הצג

לכיבוי הצג, לחץ על צלמית זו. לחזרה לתצוגה רגילה, גע בצג.

#### צלמיות Dark (מושחר), Soft (בינוני) ו-Bright (בהיר)

לחץ על צלמיות Dark, Soft או Bright על מנת לכוונן את בהירות הצג בהתאם להעדפות שלך.

#### תצוגת תפריט ראשי



התפריט הראשי מאפשר בחירת מקור שמע/וידאו לאזור הקדמי והאחורי של רכבך. בנוסף, ניתן לגשת לתפקודי הניווט או הגדרת המערכת.

#### חיווי השתקה

חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

#### תצוגת השעה

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

#### צלמית תקליטור

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגות בקרה של CD/DVD/MP3. התצוגה שתופיע תלויה בסוג התקליטור שהוכנס. כשלא מוכנס תקליטור CD/DVD/MP3, צלמית זו מוצגת בצבע אפור (לא פעילה).

#### צלמית רדיו

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת רדיו AM/FM.

#### צלמית USB

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתכולת התקן USB. כשלא לא מחובר התקן USB לקישור המדיה, צלמית זו מוצגת בצבע אפור (לא פעילה).

#### צלמית iPod

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת iPod/iPhone. כשלא מחובר מכשיר iPod/iPhone לקישור המדיה, צלמית זו מוצגת בצבע אפור (לא פעילה).

#### צלמית צג LCD אחורי

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת צג LCD אחורי. תצוגה זו מאפשרת למשתמש לפקח על תקליטור וידאו DVD בחלק האחורי של רכב המצויד בצגים אחוריים.

#### צלמית ניווט

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת הניווט.

#### צלמית AV IN

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת הכניסה של Audio/Video. כשלא מחובר התקן שמע/וידאו לקישור המדיה, צלמית זו מוצגת בצבע אפור (לא פעילה).

#### צלמית בלוטוס

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בלוטוס.

#### צלמית הגדרות

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת ההגדרות.


#### צלמית מידע

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת המידע.

#### צלמית כתומה/כחולה

לחץ על צלמית זו כדי לעבור מתצוגת תפריט בצבע כתום לתצוגה בצבע כחול.

**גג בקורות CD**

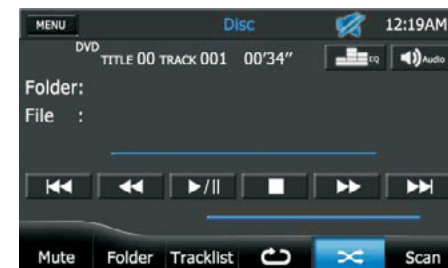

עם הכנסת תקליטור, המערכת עוברת לתצורת CD ומתחילה בהשמעת התקליטור.

**צלמית Menu (תפריט)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצורת התפריט הראשי.

**חיווי השתקה**

חיווי זה מוצג כשהשמע מושטק.

**תצוגת השעה**

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

**תצוגת מידע השמעה**

מציגה את סוג התקליטור הנוכחי שהוכנס, מספר הכותר, מספר הרצועה, הזמן שחלף, הקובץ, התיקיה ומידע אודות מצב הפסקה/השמעה/עצירה רגעית.

**צלמית האקולייזר**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצורת בקורות האקולייזר.

**צלמית Audio (שמע)**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצורת שמע.

**צלמית Previous (הקודם)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הרצועה הקודמת.

**צלמית Fast Reverse (הרצה מהירה לאחור)**

לחץ על צלמית זו כדי לבצע השמעה מהירה לאחור.

**צלמית Play/Pause (השמעה/עצירה רגעית)**

לחץ על צלמית זו כדי להתחיל את ההשמעה. לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של ההשמעה.

**צלמית Stop (הפסקה)**

לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את ההשמעה.

**צלמית Fast Forward (הרצה מהירה לפנים)**

לחץ על צלמית זו כדי לבצע השמעה מהירה לפנים.

**צלמית Next (הבא)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הרצועה הבאה.

**צלמית Mute**

לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע של המערכת. חיווי ההשתקה יוצג. לחץ פעם נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי ההשתקה נעלם.

**צלמית Folder (תיקיה)**

במהלך השמעת תקליטור, צלמית זו מוצגת בצבע אפור, דבר המציין שלא ניתן לבחור אותה.

**צלמית Track List (רשימת רצועות)**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצורת כניסה ישירה לרשימת הרצועות.

**צלמית Repeat (השמעה חוזרת)**

לחץ על צלמית זו במהלך השמעה, כדי לחזור ולהשמיע את הרצועה הנוכחית. החיווי יידלק והרצועה תושמע שוב. לחץ פעם נוספת על צלמית זו (ביטול/השמעה חוזרת). החיווי יתעמעם ויתרת רצועות התקליטור תושמע.

**צלמית Shuffle (השמעה אקראית)**

לחץ על צלמית זו על מנת להשמיע את רצועות התיקיה על פי סדר אקראי.

**צלמית Scan (סריקה)**

במהלך השמעת תקליטור, צלמית זו מוצגת בצבע אפור, דבר המציין שלא ניתן לבחור אותה.

**תצוגת כניסה ישירה לרשימת הרצועות**




כשלוחצים על צלמית Tracklist, תופיע תצוגת כניסה ישירה לרשימת הרצועות. באפשרותך לבחור רצועה ישירות, על ידי לחיצה על צלמית המספר המתאים. מספר הכותר, מספר הרצועה ונתוני הזמן שחלף, מוצגים.

**צלמית Back (חזרה)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצורת בקורות התקליטור.

**תצוגת בקורות MP3**

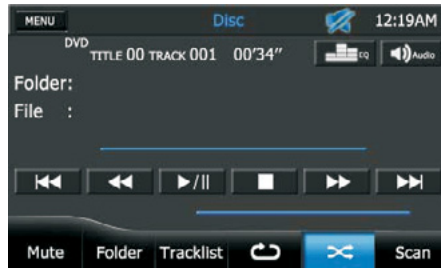

MP3 היא תבנית לאחסון שמע דיגיטלי. ניתן לדרוס תקליטור שירים איכותי לתבנית MP3, תוך אובדן איכות מועט ובנפח אחסון קטן בהרבה.

עם הכנסת תקליטור MP3, המערכת נכנסת לתצורת MP3 והשמעת התקליטור מתחילה. המערכת משמיעה את השירים לפי הסדר שבו הם נצרכו על גבי התקליטור. המערכת תשמיע תקליטור MP3 המכיל עד 500 שירים ו/או 200 תיקיות שונות.

**צלמית Menu (תפריט)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצורת התפריט הראשי.

**חיווי השתקה**

חיווי זה מוצג כשהשמע מושטק.

**תצוגת השעה**

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

**תצוגת מידע השמעה**

מציגה את סוג התקליטור הנוכחי שהוכנס, מספר הכותר, מספר הרצועה, הזמן שחלף, הקובץ, התיקיה ומידע מצב הפסקה/השמעה/עצירה רגעית.

**צלמית EQ**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצורת בקורות האקולייזר.

**צלמית Audio**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצורת בקורות השמע.

**צלמית Previous (הקודם)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הרצועה הקודמת.

**צלמית Fast Reverse**

לחץ על צלמית זו כדי לבצע השמעה מהירה לאחור.

**צלמית Play/Pause**

לחץ על צלמית זו כדי להתחיל את ההשמעה.

לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של ההשמעה.

**צלמית Stop**

לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את ההשמעה.

**צלמית Fast Forward**

לחץ על צלמית זו כדי לבצע השמעה מהירה לפנים.

**צלמית Next (הבא)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הרצועה הבאה.

**צלמית Mute**

לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע של המערכת. חיווי ההשתקה יוצג. לחץ פעם נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי ההשתקה נעלם.

**צלמית Folder (תיקיה)**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצורת כניסה ישירה לרשימת התיקיות.

**צלמית Tracklist (רשימת רצועות)**

במהלך השמעת תקליטור MP3, צלמית זו מוצגת בצבע אפור, דבר המציין שלא ניתן לבחור אותה.

**צלמית Repeat**

לחץ על צלמית זו במהלך השמעה, כדי לחזור ולהשמיע את הרצועה הנוכחית. החיווי יידלק והרצועה תושמע שוב. לחץ פעם נוספת על צלמית זו לביטול ההשמעה החוזרת. החיווי יתעמעם ויתרת התיקיה תושמע.


**צלמית Shuffle**

לחץ על צלמית זו על מנת להשמיע את רצועות התיקיה על פי סדר אקראי.

**צלמית Scan**

במהלך השמעת תקליטור MP3, צלמית זו מוצגת בצבע אפור, דבר המציין שלא ניתן לבחור אותה.

**תצוגת כניסה ישירה לרשימת התיקיות**

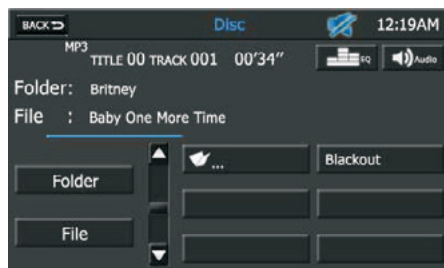

כשלוחצים על צלמית Folder (תיקיה), תופיע תצוגת כניסה ישירה לרשימת התיקיות.

**צלמית Back** (חזרה)

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת בקרות MP3.

**Folder** צלמית

לחץ על צלמית זו כדי להציג את רשימת התיקיות הצרובות בתקליטור.


באפשרותך לגשת ישירות לתכולת התיקיה על ידי לחיצה על צלמית שם התיקיה. צלמית שם התיקיה ממוקמת בחלק הימני של הצג.

**שים לב:** בהתאם לכמות השירים, לסוג התקליטור ולשיטת ההקלטה, יתכן שרשימת הקבצים תוצג באיטיות. בנוסף, כל המידע המוצג ישקף את המידע במאוחסן בתקליטור על ידי תוכנית ההקלטה. לא כל תוכניות ההקלטה יערכו את נתוני השיר באותו אופן.

**צלמית File (קובץ)**

לחץ על צלמית זו כדי להציג רשימת קבצי MP3 הממוקמים במדריך. באפשרותך להשמיע קובץ ישירות על ידי לחיצה על צלמית שם הקובץ המתאים. צלמית שם הקובץ ממוקמת בחלק הימני של הצג. מספר הכותק, מספר הרצועה ונתוני הזמן שחלף, מוצגים.

**DVD** תצוגת בקרות

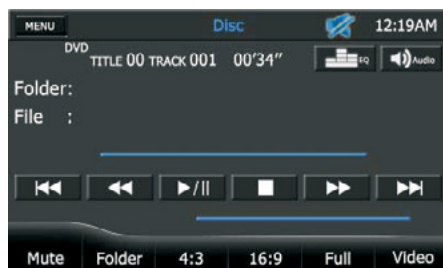

עם הכנסת תקליטור DVD, המערכת נכנסת לתצורת DVD והשמעת התקליטור מתחילה.

**שים לב:** כשהמערכת מותקנת כהלכה, לא ניתן להקרין תקליטור וידאו DVD בצג ה-LCD הקדמי, למעט כשבלם החנייה מופעל. כשהם מותקנים, יציאות הוידאו וצגי הוידאו האחוריים יפעלו באופן רגיל.

**צלמית Menu**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט הראשי.

**חיווי Mute** (🔇)

חיווי זה מוצג כשהשמע מושקט.

**תצוגת השעה**

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

**תצוגת מידע השמעה**

מציגה את סוג התקליטור הנוכחי שהוכנס, מספר הכותק, מספר הרצועה, הזמן שחלף, הקובץ, התיקיה ומידע מצב הפסקה/השמעה/עצירה רגעית.

**צלמית EQ** (🔊)

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקרות האקולייזר.

**צלמית Audio** (🔊)

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקרות השמע.

**צלמית Previous (הקודם)** (⏮)

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הרצועה הקודמת.

**צלמית Fast Reverse** (⏪)

לחץ על צלמית זו כדי לבצע הרצת וידאו מהירה לאחור.

**צלמית Play/Pause** (⏸)

לחץ על צלמית זו כדי להתחיל את ההקרנה. לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של ההקרנה.

**צלמית Stop** (⏹)

לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את ההקרנה.

**צלמית Fast Forward** (⏩)

לחץ על צלמית זו כדי לבצע הרצת וידאו מהירה לפניים.

**צלמית Next (הבא)** (⏭)

לחץ על צלמית זו כדי להקרין את הפרק הבא.

**צלמית Mute**

לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע של המערכת. חיווי ההשתקה יוצג. לחץ פעם נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי ההשתקה נעלם.

**צלמית Folder**

במהלך הקרנת תקליטור DVD, צלמית זו מוצגת בצבע אפור, דבר המציין שלא ניתן לבחור אותה.

**צלמית 4:3**

לחץ על צלמית זו כדי להציג תמונה בתבנית סטנדרטית. תבנית תמונה סטנדרטית הינה בעלת יחס אופקי/אנכי של 4 ל-3, תוך השארת אזור ריק בצד ימין ושמאל של הצג.

**צלמית 16:9**

לחץ על צלמית זו כדי להציג תמונה בתבנית תצוגה רחבה. תבנית תמונה בתצוגה רחבה הינה בעלת יחס אופקי/אנכי של 16 ל-9, תוך השארת אזור ריק בחלק העליון והתחתון של הצג.


**צלמית Full (תצוגה מלאה)**

לחץ על צלמית זו כדי להציג את תמונת הוידאו על פני כל שטח הצג.

**צלמית Video (וידאו)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת וידאו.


**בקרות בצג**

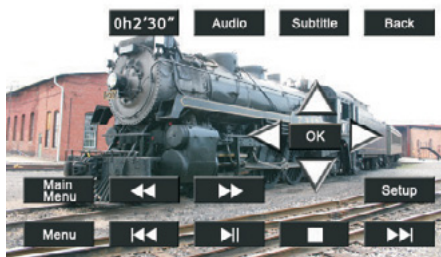

לגישה לבקרות בצג, גע בצג במהלך השמעת תקליטור DVD. **שים לב:** הבקרות בצג מופסקות אוטומטית אם לא נעשתה בחירה בתוך ארבע שניות או כשלוחצים



תצוגת כוונוני תמונה

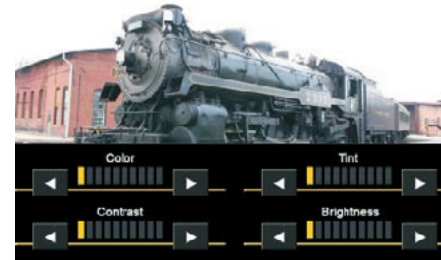

בעת צפייה בוידאו, ניתן לכוון את רמות הצבע, הגוון, הניגודיות והבהירות, בהתאם להעדפותיך. שים לב: תצוגת כוונוני התמונה תיפסק אוטומטית אם לא נעשתה בחירה בתוך ארבע שניות או כשלושים על לחצן אחר.

צלמית Adjustment Bar (סרגל הכוונונים)



לחץ על צלמיות החצים או כדי להגדיל או להקטין את הכוונון בשלב אחד.

על לחצן אחר.

חיווי הזמן שחלף

חיווי זה מציג את זמן ההשמעה שחלף של הקובץ הנוכחי.

צלמית Audio (שמע)

לחץ על צלמית זו כדי לבחור שפת שמע להשמעת DVD. שפת השמע תלויה במידע הזמין בכל תקליטור.

צלמית Subtitle (כותרת משנה)

לחץ על צלמית זו כדי לבחור שפת כותרת משנה שתופיע בתצוגה. שפת כותרת המשנה תלויה במידע הזמין בכל תקליטור.

צלמית Back

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת בקורות DVD.

צלמיות OK, Left, Right, Up, Down

לחץ על צלמיות Left, Right, Up, Down או כדי לנווט בתפריט DVD הראשי.

לחץ על צלמית OK כדי לבחור פריט.

צלמית Main Menu (תפריט ראשי)

לחץ על צלמית זו כדי להציג את תפריט ה-DVD הראשי.

צלמית Fast Reverse

לחץ על צלמית זו כדי לבצע הרצת וידאו מהירה לאחור.

צלמית Fast Forward

לחץ על צלמית זו כדי לבצע הרצת וידאו מהירה לפנים.

צלמית Setup (הגדרות)

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת Picture Adjustment (כוונוני תמונה).

צלמית Previous (הקודם)

לחץ על צלמית זו כדי להקרין את הפרק הקודם.

צלמית Play/Pause

לחץ על צלמית זו כדי להתחיל את ההשמעה/הקרנה. לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של ההשמעה/הקרנה.

צלמית Stop

לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את ההשמעה/הקרנה.

צלמית Next (הבא)

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע/להקרין את הפרק הבא.

תצוגת רדיו AM/FM



צלמית Menu

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט הראשי.

חיווי Mute

חיווי זה מוצג כשהשמע מושקע.

תצוגת השעה

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

צלמית EQ

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקורות האקולייזר.

צלמית Audio

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקורות השמע.

צלמית TA (Traffic Announcement)

עדכוני תנועה - פונקציה זו אינה פועלת. מומלץ להשאירה במצב כבוי.

צלמית AF (Alternative Frequency)

שינוי אוטומטי של תדר התחנה לתדר חלופי, כשרמת הקליטה יורדת מתחת לסף מוגדר. מומלץ להשאיר פונקציה זו במצב פעיל.

צלמית Previous (הקודם)

לחץ על צלמית זו כדי להאזין לתחנת הרדיו הקודמת החזקה ביותר, בתדר נמוך יותר.

חיווי תדר

מציג את תדר תחנת הרדיו המושמעת.

צלמית Next (הבא)

לחץ על צלמית זו כדי להאזין לתחנת הרדיו החזקה, בתדר גבוה יותר.

צלמיות Preset (תחנות מוגדרות מראש)

צלמיות אלה מציגות תחנות שנשמרו בזיכרון. מקלט הרדיו יכול לשמור 12 תחנות FM (6 בתחום FM1 ו-6 בתחום FM2) ו-6 תחנות AM. חיווי התחנות הקבועות מציג את תדר התחנה שהמקלט מכוון אליה.

לשמירת תחנה:

1. כוונן את המקלט לתחנה הרצויה.
2. לשמירת תחנה, לחץ והחזק אחת מצלמיות התחנות למשך 5 שניות.
3. הרפה מהצלמית. הצלמית נדלקת ותדר התחנה מוצג.

לאחזור תחנה:

1. לחץ על FM1, FM2 או AM כנדרש.
2. לחץ על הצלמית שנקבעה לתחנה הנבחרת.

תצוגת כותרת

התפקוד מציג הודעות כותרת המשודרות על ידי תחנות מסויימות.

צלמית Mute

לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע של המערכת. חיווי ההשתקה יוצג. לחץ פעם נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי ההשתקה נעלם.

צלמית FM1

לחץ על צלמית זו כדי לבחור את תחום התדרים FM1 ולהציג את תחנות FM1 שנקבעו מראש. ניתן לשמור עד 6 תחנות FM1 קבועות מראש.

צלמית FM2

לחץ על צלמית זו כדי לבחור את תחום התדרים FM2 ולהציג את תחנות FM2 שנקבעו מראש. ניתן לשמור עד 6 תחנות FM2 קבועות מראש.

צלמית AM

לחץ על צלמית זו כדי לבחור את תחום התדרים AM ולהציג את תחנות AM שנקבעו מראש. ניתן לשמור עד 6 תחנות AM קבועות מראש.

צלמית Scan

לחץ על צלמית זו כדי לסרוק לתחנה החזקה הבאה. המערכת תשתהה כארבע שניות בתחנה זו. לחץ פעם נוספת על Scan כדי להאזין לתחנה זו. אם לא נלחצת הצלמית Scan, המערכת תסרוק אוטומטית לתחנה הבאה.

Repeat מוצג כשתצורת ההשמעה החוזרת פעילה.

**צלמית Mute**

לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע של המערכת. חיווי ההשתקה יוצג. לחץ פעם נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי ההשתקה נעלם.

**צלמית Previous (הקודם)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הרצועה הקודמת בתיקיה.

**צלמית Play/Pause**

לחץ על צלמית זו כדי להתחיל את ההשמעה. לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של ההשמעה.

**צלמית Next (הבא)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הרצועה הבאה בתיקיה.


**צלמית Video**

לחץ על צלמית זו כדי לצפות בוידאו על פני כל שטח הצג. צלמית זו מוצגת בצבע אפור כשלא נבחר וידאו להקרנה נוכחית.

**צלמית Search (חיפוש)**

לחץ על צלמית זו כדי להציג את תצוגת Search.

**תצוגת חיפוש**

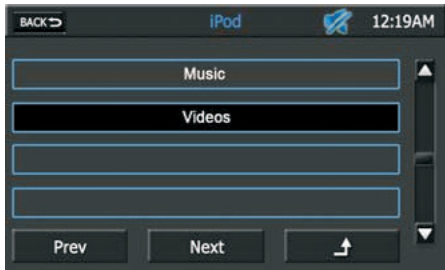

תצוגת החיפוש מאפשרת לך חיפוש קבצי מוסיקה או וידאו השמורים במכשיר iPod/iPhone שלך. לחץ על תיבת רשימת המוסיקה כדי לחפש מוסיקה על פי קבוצות שירים, תיקיות, אמנים, סגנונות או רשימות השמעה. לחץ על תיבת רשימת הוידאו כדי להציג את רשימת הקרנת הוידאו.

לחץ על תיבת אחד הפריטים ברשימה כדי להציג מידע אודותיו או להתחיל בהשמעת/הקרנת הפריט, כשהדבר אפשרי. לחץ על צלמית Scroll Down (▼) כדי להציג את הדף הבא ברשימת התפריט או על צלמית Scroll Up (▲) כדי להציג את הדף הקודם.

**תצוגת iPod/iPhone**



באפשרותך לשלוט במכשיר iPod/iPhone באמצעות צג המגע, כדי לגשת לרשימות השמעה, אמנים, תיקיות, שירים, וידאו וכדומה.

**שיב לב:** לקישור בסיסי, על מכשיר iPod/iPhone שלך להיות מחובר באמצעות כבל מתאם המסופק יחד עם המכשיר או הנרכש בנפרד. להקרנת וידאו ממכשיר iPod/iPhone, יש לרכוש כבל ייעודי.

**צלמית Menu**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט הראשי.

**חיווי Mute**

חיווי זה מוצג כשהשמע מושתיק.

**תצוגת השעה**

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

**תצוגת מידע השמעה**

בתצוגה מופיעים הנתונים הבאים: הרצועה, האמן, התיקיה וזמן ההשמעה שחלף.

**חלון תצוגה מקדימה**

החלון מציג תמונות מהתיקיה, כשמידע זה זמין.

**צלמית EQ**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקורות האקולייזר.

**צלמית Audio**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקורות השמע.

**צלמית Shuffle**

לחץ על צלמית זו על מנת להשמיע את רצועות התיקיה על פי סדר אקראי. חיווי Shuffle מוצג כשתצורת ההשמעה האקראית פעילה.

**צלמית RPT (השמעה חוזרת)**

לחץ על צלמית זו במהלך השמעה, כדי לחזור ולהשמיע את הרצועה הנוכחית. לחץ על צלמית זו פעם שנייה כדי לחזור ולהשמיע את כל רצועות התיקיה. לחץ על צלמית זו פעם נוספת כדי להפסיק את תצורת ההשמעה החוזרת. חיווי

לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של ההשמעה.

**צלמית Next (הבא)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הקובץ הבא.

**צלמית Shuffle**

לחץ על צלמית זו על מנת להשמיע את רצועות התיקיה על פי סדר אקראי. לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את תצורת ההשמעה על פי סדר אקראי.

**צלמית Repeat**

לחץ על צלמית זו במהלך השמעה, כדי לחזור ולהשמיע את הרצועה הנוכחית. החיווי יידלק והרצועה תושמע שוב. לחץ פעם נוספת על צלמית זו לביטול ההשמעה החוזרת. החיווי יתעמעם ויתרת רשימת השמעה תושמע.

**תצוגת רשימת השמעה**



תצוגת רשימת ההשמעה מאפשרת לך חיפוש קבצי מוסיקה או וידאו השמורים בהתקן ה-USB שלך. לחץ על פריט מתוך הרשימה כדי להציג את תכולת התיקיה או להתחיל השמעת פריט זה, כאשר הדבר ישים. לחץ על צלמית Scroll Down (▼) (גלילה מטה) כדי להציג את הדף הבא ברשימת התפריט או על צלמית Scroll Up (▲) (גלילה מעלה) כדי להציג את הדף הקודם.

**צלמית Back (חזרה)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת USB.

**צלמית Prev**

לחץ על צלמית זו כדי להציג את הדף הקודם.

**צלמית Next**

לחץ על צלמית זו כדי להציג את הדף הבא.

מגבלות פעולה עם התקן USB:

1. התקן הזיכרון (Disc on Key) הינו בגודל שאינו עולה על 32G
  2. קיימים בהתקן קבצי מוסיקה בלבד בפורמט MP3
- מומלץ להשתמש בתוכנת Audio Converter להמרת קבצי מוסיקה לפורמט MP3.

**תצוגת USB**



ניתן לשלוט בהתקן USB באמצעות צג המגע, כדי לגשת לקבצי שמע השמורים בהתקן זה.

**שיב לב:**

- על התקן ה-USB להיות מחובר באמצעות קישור המדיה.
- המערכת מסוגלת להשמיע את רוב תצורות המדיה הניתנות לצריבה. אולם, בגלל מבחר יצרני המדיה, התוכנה ושיטות הצריבה, לא ניתן להבטיח השמעה. רצוי לנגן קבצי שמע מסוג "MP3".

**צלמית Menu**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט הראשי.

**חיווי Mute**

חיווי זה מוצג כשהשמע מושתיק.

**תצוגת השעה**

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

**תצוגת מידע השמעה**

בתצוגה מופיעים הנתונים הבאים: סוג הקובץ המושמע, הרצועה, האמן, התיקיה, הזמן שחלף ומידע אודות מצב השמעה/עצירה רגעית.

**צלמית EQ**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקורות האקולייזר.

**צלמית Audio**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקורות השמע.

**צלמית רשימת השמעה**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת רשימת השמעה.

**צלמית Mute**

לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע. חיווי ההשתקה יוצג. לחץ פעם נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי ההשתקה נעלם.

**צלמית Previous (הקודם)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הקובץ הקודם.

**צלמית Play/Pause**


לחץ על צלמית זו כדי להתחיל את ההשמעה.

**▶▶ צלמית Next (הבא)**

לחץ על צלמית זו כדי לעבור לפרק ה-DVD הבא או לרצועת התקליטור הבאה.

**■ צלמית Stop**

לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את השמעת/הקרנת התקליטור. לחץ על צלמית זו כדי להמשיך בהשמעה/הקרנה.

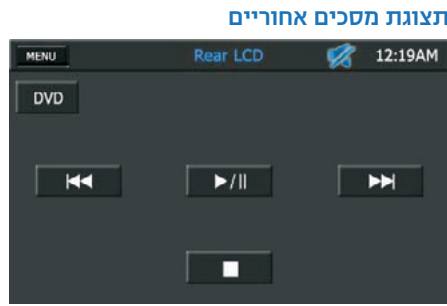

המערכת מאפשרת את פעולתם של שני מקורות בו זמנית. לדוגמה, ניתן להגדיר את צג המערכת לתפקוד הרדיו, בעוד שהנוסעים מאחור יכולים לצפות בתקליטור וידאו, תוך שימוש בצג אחורי אופציונלי. המערכת מספקת חיבור לשני צגים נוספים (הנמכרים בנפרד), לנוסעים מאחור. לשליטה על הצגים (האחוריים), בצע את הפעולות הבאות:

1. הפעל את הצגים (האחוריים). אנא עיין בהוראות חוברת המשתמש שסופקה יחד עם הצגים).
2. הכנס למערכת את המדיה (DVD, CD וכדומה) שיש להשמיע.
3. היכנס לתצוגת התפריט הראשי ולחץ על צלמית Rear LCD (צג LCD אחורי).
4. השתמש בבקורות שעל גבי הצגים כדי לשלוט בהשמעה/הקרנה באזור האחורי.

**צלמית Menu**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט הראשי.

**🔇 Mute (חיווי)**

חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

**תצוגת השעה**

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

**◀◀ צלמית Previous (הקודם)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע/להקרין את הקובץ ה-DVD הקודם או רצועת התקליטור הקודמת.

**▶/|| צלמית Play/Pause**

לחץ על צלמית זו כדי להתחיל את ההשמעה/הקרנה. לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של ההשמעה/הקרנה.

**צלמית Adjustment Bar (סרגל הכוונונים)** כשלוחצים על לחצן אחר.



לחץ על צלמיות החצים ▶ או ◀ כדי להגדיל או להקטין את הכוונון בשלב אחד.

**⏪ Back צלמית**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת iPod/iPhone.

**◀ Prev צלמית**

לחץ על צלמית זו כדי להציג את הדף הקודם.

**▶ Next צלמית**

לחץ על צלמית זו כדי להציג את הדף הבא.

**⏩ Return צלמית (חזרה)**

לחץ על צלמית זו כדי להציג את רמת המדרג הבאה הגבוהה יותר ברשימה.

**תצוגת הגדרות SETUP**



בעת תצוגת וידאו על פני כל שטח הצג, גע בצג ה-LCD כדי להציג את תצוגת ההגדרות. **שים לב:** תצוגת ההגדרות מופסקת אוטומטית אם לא נעשתה בחירה בתוך ארבע שניות או כשלוחצים על לחצן אחר.


**⏪ Back צלמית**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת iPod/iPhone.

**Setup צלמית**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת Picture Adjustment.

**תצוגת כוונוני תמונה**

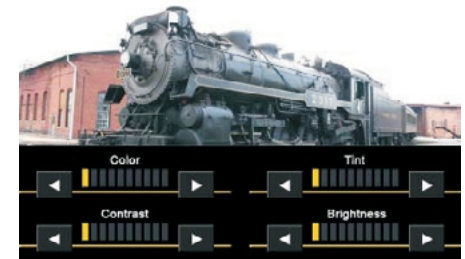

בעת צפייה בוידאו, ניתן לכוון את רמות הצבע, הגוון, הניגודיות והבהירות, בהתאם להעדפותיך. **שים לב:** תצוגת כוונוני התמונה מופסקת אוטומטית אם לא נעשתה בחירה בתוך ארבע שניות או

שים לב: תצוגת ההגדרות מופסקת אוטומטית אם לא נעשתה בחירה בתוך ארבע שניות או כשלוחצים על לחצן אחר.


**צלמית Back**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט הראשי.

**צלמית Setup**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת Picture Adjustment.

**תצוגת כוונוני תמונה**

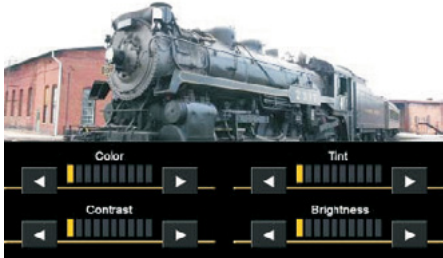

בעת צפייה בוידאו, ניתן לכוון את רמות הצבע, הגוון, הניגודיות והבהירות, בהתאם להעדפותיך. שים לב: תצוגת כוונוני התמונה תיפסק אוטומטית אם לא נעשתה בחירה בתוך ארבע שניות או כשלוחצים על לחצן אחר.

**צלמית Adjustment Bar (סרגל הכוונונים)**



לחץ על צלמיות החצים ▶ או ◀ כדי להגדיל או להקטין את הכוונון בשלב אחד.

**תפעול AV IN**



באפשרותך להשמיע שמע/וידאו מהתקן חיצוני המחובר למערכת.

**שים לב:**

- על התקן השמע/וידאו להיות מחובר לקישור המדיה באמצעות כבל מתאם שמע/וידאו שניתן לרכוש בנפרד.
- המערכת אינה יכולה לשלוט ישירות על התקנים חיצוניים המחוברים לקישור המדיה. אנא עיין בחוברת הוראות הפעלה שסופקה יחד עם ההתקן החיצוני.

**צלמית Menu**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט הראשי.

**חיווי Mute**

חיווי זה מוצג כשהשמע מושקע.

**תצוגת השעה**

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש, בתפריט ההגדרות.

**צלמית EQ**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקורות האקולייזר.

**צלמית Audio**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקורות השמע.

**תצוגת הגדרות SETUP**



בעת תצוגת וידאו על פני כל שטח הצג, גע בצג ה-LCD כדי להציג את תצוגת ההגדרות.

**תצוגת ניווט**

1. התוכנה מציעה מספר רב של התראות לנהג (קוליות וויזואליות), במסגרת חבילת "בטיחות בדרכים" הקיימת בתוכנה. על מנת לבחור אילו התראות יושמעו בפני הנהג וכיצד, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- א. במסך הראשי ללחוץ על "עוד..."
- ב. ללחוץ על "הגדרות"
- ג. ללחוץ על "צלילים ואזהרות"
- ד. ללחוץ על "התראות בטיחות ומצלמות"
- ה. להוסיף V בריבוע הריק על-ידי לחיצה עליו

• שימו לב כי הפעלת התראות בטיחות תגרומ לך שבזמן התראה בדרך המערכת תודיע על-ידי צפצוף וסימן של ההתרעה על גבי מפת הניווט.

2. חשוב מאד שבמידה ומכניסים מסלול ליעד חדש לניווט וקיים מסלול קודם אשר לא בוטל/הופסק יש ללחוץ בסיום הכנסת הכתובת החדשה על **מסלול חדש** (ולא על יעד סופי).



3. להורדת חוברת הפעלה מורחבת נא להיכנס לאתר [WWW.NAVNGO.CO.IL](http://WWW.NAVNGO.CO.IL) לשונית הורדות - חוברות הפעלה או לסרוק את הברקוד המצורף.



## תצוגת בלוטוס



לטכנולוגיית בלוטוס היכולת לבצע סינכרון ולהעביר באופן אלחוטי נתונים בין התקנים. ניתן להשתמש באפשרויות השמע של בלוטוס ביישומי דיבורית של מכשירי טלפון סלולאריים. לפני שתנסה להשתמש בתפקודי בלוטוס של המערכת, אנא וודא שמכשיר הטלפון הסלולארי שלך תומך בתפקודי בלוטוס.

אנו משתמשים בטכנולוגיית בלוטוס של חברת Parrot העדכנית ביותר כדי להעניק לך את החיבור הטוב ביותר, את מרב המאפיינים ורישום קל, אולם כל מכשירי הטלפון פועלים באופן שונה. אנא קרא את חוברת הוראות ההפעלה של מכשיר הטלפון שלך ולמד היטב את תכונות ותפקודי הבלוטוס הזמינים שלו.

**לא כל התכונות יפעלו עם כל מכשירי הטלפון.**

**שים לב:** המרחק בין מערכת זו למכשיר הטלפון הסלולארי חייב להיות 2.4 מטר לכל היותר, כדי לשדר ולקלוט קול ונתונים באמצעות טכנולוגיית בלוטוס אלחוטית.

## צלמית Menu

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט הראשי.

## חיווי בלוטוס (B)

כשתפקוד בלוטוס פעיל, החיווי נדלק בצבע כחול; כשהתפקוד מופסק, החיווי מוצג בצבע אפור.

## חיווי חיבור/ניתוק

חיווי זה מציין אם התקן בלוטוס מחובר למערכת או מנותק ממנה.

## חיווי הטענה

החיווי מוצג כשהמערכת מטעינה את יומן השיחות ואת רשימת הכתובות ממכשיר הטלפון הסלולארי שלך.

**שים לב:** לא כל מכשירי הטלפון הסלולאריים מאפשרים גישה לרשימת השיחות שהתקבלו, שחוייגו או שלא נענו וחלקם לא יאפשרו הטענת רשימת הכתובות של מכשיר הטלפון הסלולארי שלך. הטענה עשויה להימשך מספר דקות.

## חיווי Mute

חיווי זה מוצג כשהשמע מושקע.

## תצוגת השעה

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

## צלמית Device (התקן)

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת ההתקנים.

## צלמית Transfer (העברה)

במהלך שיחה, לחץ על צלמית זו כדי להעביר את השמע מהמערכת, חזרה למכשיר הטלפון הסלולארי. באפשרותך להעביר שיחה רק לאחר שהיא נענתה. לחץ פעם נוספת על הצלמית כדי להחזיר את השמע ממכשיר הטלפון הסלולארי למערכת.

## צלמית Contacts (אנשי קשר)

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת Contacts List (רשימת אנשי קשר). מאפיין אנשי הקשר אפשרי רק לאחר רישום עם מכשיר טלפון סלולארי.

## צלמית יומן שיחות

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת יומן השיחות. מאפיין יומן השיחות אפשרי רק לאחר רישום עם מכשיר טלפון סלולארי.

## צלמית בלוטוס פעיל

לחץ על צלמית זו כדי להפעיל את תפקוד הרישום האוטומטי. המערכת תחפש אוטומטית התקן בתצורת גילוי.

## צלמית A2DP

מאפיין המוסיקה של בלוטוס אפשרי רק לאחר רישום עם מכשיר טלפון סלולארי. לחץ על צלמית MUSIC.

אם התפקוד נתמך על ידי הטלפון הסלולארי, יופיעו ארבעה תפקודי בקרה. תפקודים אלה הינם: Stop, Previous, Next, Play/Pause.

## צלמית Push-to-Talk (לחץ לדיבור)

לחץ על צלמית זו כדי להפעיל את הפקודות הקוליות של מכשיר הטלפון הסלולארי שלך (אם המאפיין נתמך ע"י הטלפון).

## צלמית Dial (חיוג)

לחץ על צלמית זו כדי לחייג למספר שהקשת.

## צלמית Hang Up (ניתוק)

לחץ על צלמית זו כדי לסיים שיחה או לדחות שיחה נכנסת.

## צלמית הגבר מיקרופון



לחץ על צלמיות החצים או כדי להגביר או להחליש בשלב אחד, את ההגבר הדרוש של המיקרופון.

## כוונן עוצמת השמע של השיחה שלך

לכוונן עוצמת השמע במהלך שיחה, סובב את בורר בקרת העוצמה. עוצמת השמע של השיחה יישאר ברמה זו בשיחות הבאות ועם סיום השיחה, הוא יחזור לרמה העוצמה של המקור הקודם.

**שים לב:** אם העוצמה נשמעת נמוכה מדי, וודא שהעוצמה במכשיר הטלפון שלך מכווננת לרמה המרבית, בשיחת בלוטוס. אם היא אינה ברמה הגבוהה ביותר, התוצאה תהיה שיחה בעוצמת שמע נמוכה. כל מכשירי הטלפון פועלים באופנים שונים, יתכן שיהיה עליך לעיין בחוברת הוראות ההפעלה של מכשיר הטלפון שלך.

## רישום מכשיר הטלפון הסלולארי שלך

לפני השימוש בתפקודי בלוטוס, עליך לרשום את מכשיר הטלפון הסלולארי שלך למערכת. הרישום הוא תהליך מיוחד המבוצע בעת חיבור שני התקנים בפעם הראשונה. תהליך הרישום נועד ליצור קוד קישור שימשך למטרות זיהוי בעת תקשורת בלוטוס עתידית בין שני התקנים. המערכת יכולה לבצע רישום עם חמישה התקני בלוטוס.

את מכשיר הטלפון הסלולארי שלך ניתן לרשום במערכת בשני אופנים. המערכת יכולה ליזום חיפוש התקנים חדשים תואמים ולבצע רישום למכשיר הטלפון הסלולארי, או שמכשיר הטלפון הסלולארי יכול ליזום את החיפוש ולבצע רישום במערכת. הסעיפים הבאים מתארים את שתי השיטות.

**שים לב:** התהליכים הבאים הם כלליים. התהליכים לרישום מכשירי טלפון סלולאריים שונים מעט מיצרן טלפון אחד למשהו.

## רישום מכשיר טלפון סלולארי למערכת

1. לחץ על לחצן PHONE בלוח החזית או לחץ על צלמית בלוטוס בתפריט הראשי, כדי לגשת לתצוגת בלוטוס.

2. הפעל את תפקוד בלוטוס.

3. בצע גישה לתפקוד בלוטוס של מכשיר הטלפון הסלולארי והגדר את התפקוד למצב מופעל (ON). (אנא עיין בחוברת הוראות ההפעלה של מכשיר הטלפון הסלולארי, כדי

להיכנס להגדרת בלוטוס, הפעלה/הפסקת בלוטוס וביצוע רישום).

4. השתמש במאפיין הוספת התקן, במכשיר הטלפון הסלולארי. התקן או התקנים יופיעו בצג מכשיר הטלפון הסלולארי שלך.

5. במכשיר הטלפון הסלולארי צריכה להופיע התראה. אשר את הדרישה והתחל את התהליך.

6. התראה להקלדת מספר PIN או צופן למערכת, צריכה להופיע. צופן ברירת המחדל של המערכת הוא "1234".

7. בשלב זה, צריכה להופיע התראה המודיעה על רישום מוצלח. זיהוי ההתקן הרשום מופיע בתצוגת בלוטוס. כעת, מכשיר הטלפון הסלולארי והמערכת רשומים.

## רישום המערכת למכשיר טלפון סלולארי:

1. בצע גישה לתפקוד בלוטוס של מכשיר הטלפון הסלולארי והגדר את התפקוד למצב מופעל (ON). (אנא עיין בחוברת הוראות ההפעלה של מכשיר הטלפון הסלולארי, כדי להיכנס להגדרת בלוטוס, הפעלה/הפסקת בלוטוס וביצוע רישום).

2. הגדר את תצורת גילוי בלוטוס של מכשיר הטלפון הסלולארי שלך למצב מופעל (ON). **שים לב:** לחלק מתצורות הגילוי יש הגבלת זמן לפני שהן מופסקות אוטומטית.

3. לחץ על לחצן PHONE בלוח החזית או לחץ על צלמית בלוטוס בתפריט הראשי, כדי לגשת לתצוגת בלוטוס.

4. הפעל את תפקוד בלוטוס.

5. בתצוגת בלוטוס של המערכת, לחץ על צלמית ההתקן (DEVICE). מופיעה תצוגת שאלות. המערכת מחפשת אחר התקנים. אם מכשיר הטלפון שלך אינו מאותר על ידי המערכת, לחץ על צלמית Search כדי לחפש מכשירי טלפון חדשים. עם השלמת החיפוש, יופיעו התצוגות הבאות:



6. לחץ על צלמית Search. התצוגה הבאה מופיעה:



7. לחץ על שם מכשיר הטלפון הסלולארי שאתה מעוניין לרשום. התצוגה הבאה מופיעה:



8. הקלד את הצופן של המערכת. צופן ברירת המחדל של המערכת הוא "1234". לחץ על צלמית Enter (↵).

9. בשלב זה, מכשיר הטלפון הסלולארי ידרוש ממך להגיב להתראה הדומה לזו: "Accept request from \_\_\_?" ("דרישת רישום מ\_\_\_ אישור? כן או לא"). עליך לענות "Yes" לדרישה.

10. הקלד את הצופן של המערכת. צופן ברירת המחדל של המערכת הוא "1234". כעת, מכשיר הטלפון הסלולארי והמערכת רשומים.

**ביטול מכשירי (סלולאריים) רשום(רשומים):**

1. לחץ על לחצן PHONE בלוח החזית או לחץ על צלמית בלוטוס בתפריט הראשי, כדי לגשת לתצוגת בלוטוס.
2. בתצוגת בלוטוס של המערכת, לחץ על צלמית ההתקן (DEVICE).
3. לביטול התקן יחיד, לחץ על צלמית Delete הסמוכה להתקן, או



4. לביטול כל ההתקנים, לחץ על צלמית Delete All. התצוגה הבאה מופיעה:



5. לחץ על צלמית Yes. מכשירי הטלפון הסלולאריים מבוטלים מהמערכת.

**ביצוע שיחות יוצאות**

שיחות יוצאות ניתן לחייג בשני אופנים. ניתן לחייג ישירות את השיחה היוצאת בעזרת המקלדת שבלוח החזית או על ידי לחיצה על צלמית אנשי הקשר, בחירת שם ולחיצה על מספר הטלפון.

**חיוג ישיר:**

1. לחץ על לחצן PHONE בלוח החזית או לחץ על צלמית בלוטוס בתפריט הראשי, כדי לגשת לתצוגת בלוטוס. תצוגת בלוטוס מופיעה:



2. השתמש בלחצנים 0-9, \*, /, -1 # כדי להקליד את מספר הטלפון. במידת הצורך, לחץ על צלמית ← כדי למחוק את הספרה האחרונה או את כל המספר ולהקליד מחדש.

3. לאחר הקלדת מספר הטלפון, לחץ על הצלמית Dial (☎) כדי לחייג. תצוגת מסגרת החיוג מופיעה:



4. לסיום השיחה, לחץ על צלמית Hang Up (☎).

**חיוג שיחה יוצאת באמצעות רשימת אנשי הקשר שלך:**

1. לחץ על לחצן PHONE בלוח החזית או לחץ על צלמית בלוטוס בתפריט הראשי, כדי לגשת לתצוגת בלוטוס. תצוגת בלוטוס מופיעה:



2. לחץ על צלמית Contacts (אנשי קשר). התצוגה הבאה מופיעה:



3. לחץ על צלמית Scroll Up (⬆) או Scroll Down (⬇) כדי לנווט לאיש הקשר הרצוי או לחץ על צלמית המקלדת על מנת לחפש לפי סדר A-Z ברשימת אנשי הקשר.

4. לחץ על איש הקשר שיש לחייג אליו. מופיעה רשימה המציגה את מספר(י) הטלפון של איש הקשר.

5. לחץ על צלמית מספר הטלפון הרצוי. תצוגת בלוטוס מופיעה.

6. לחץ על צלמית Dial (☎) כדי לחייג. תצוגת מסגרת החיוג מופיעה.

7. לסיום השיחה, לחץ על צלמית Hang Up (☎).

**ניהול שיחות נכנסות**

כשהיא מחוברת למכשיר טלפון בלוטוס, המערכת תשתיק את יציאת השמע, תשהה את שמיעת DVD/CD ותשנה את תצוגת בלוטוס כשנכנסת שיחה.

מספר הטלפון שחייג אליך או השם המקושר למספר זה יופיע במרכז התצוגה. המערכת תשמיע צליל שמע ותצוגה גרפית תופיע בלוח החזית. אם לשיחה הנכנסת אין זיהוי של המחייג, המערכת תציג "Private Call" (מספר חסוי).

**קבלת שיחה נכנסת**

1. לקבלת שיחה, לחץ על צלמית Dial (☎).
2. לקליטה המיטבית, דבר בקול רם ובבירור לתוך מיקרופון הדיבורית. מיקרופון הדיבורית מותקן ברכבך במיקום נגיש המאפשר קליטת קול מיטבית.
3. לסיום השיחה, לחץ על צלמית Hang Up (☎).

**חייית שיחה נכנסת**

לחץ על צלמית Hang Up (☎) כדי לדחות שיחה נכנסת. השיחה תנותב למכשיר הטלפון הסלולארי ותועבר לדואר קולי.

**שיחה ממתניה**


שיחה ממתניה מודיעה לך שאיש קשר אחר מנסה לשוחח איתך כשאתה כבר נמצא במהלך שיחה. באפשרותך להעביר שיחה אחת למצב המתנה בזמן שאתה עונה לשיחה השניה ואז, לעבור בין השיחות. המחייג השני או השיחה העליונה הנמצאים במצב המתנה מזוהים בפינה העליונה שמאלית של התצוגה.

1. כשמתקבלת שיחה שניה, מופיעה תצוגת
2. לחץ על צלמית Dial (☎) כדי לעבור לשיחה השניה. שיחה ממתניה.

**צלמית Dialed Calls (שיחות שחוייגו)** (☞)  
 לחץ על צלמית זו כדי להציג את רשימת השיחות שחוייגו. רשימת השיחות שחוייגו מאחזרת את רשימת מספרי הטלפון שחייגת אליהם ממכשיר הטלפון הסלולארי שלך. המספר האחרון שחוייג יהיה המספר הראשון ברשימה.

**צלמית Missed Calls (שיחות שלא נענו)** (☒)  
 לחץ על צלמית זו כדי להציג את רשימת השיחות שלא נענו. רשימת השיחות שלא נענו מאחזרת את רשימת מספרי הטלפון שלא נענו ממכשיר הטלפון הסלולארי שלך. המספר האחרון שלא נענה יהיה המספר הראשון ברשימה.

### תפקוד מוסיקה בלוטוס

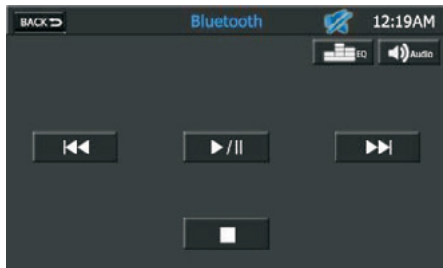

תפקוד בלוטוס מספק תצורת חלוקה של שמע מתקדמת A2DP להזרמת מוסיקה ממכשיר טלפון סלולארי או מנגן מולטימדיה נישא (PMP), שנקרא לעתים נגן MP3.

המערכת מאפשרת לך להשמיע קבצי שמע ממכשיר הטלפון הסלולארי שלך או ממכשיר PMP, באמצעות חיבור בלוטוס.

לפני שימוש בנגן שמע, יתכן שיהיה צורך להקליד את הצופן אל המערכת. צופן ברירת המחדל של המערכת הוא "1234".

שים לב: אנא צא מתצורת A2DP לפני ניסיון חיג שיחה, היות ועלולות להיגרם תוצאות בלתי צפויות, בהתאם לדגם מכשיר הטלפון הסלולארי שלך.

המערכת יכולה לשלוט בנגן שמע בלוטוס, באמצעות תצורת שלט רחוק שמע/וידאו (AVRCP). ניתן לחבר למערכת זו גני שמע בלוטוס (או מתאמי בלוטוס) התומאים לתצורות אלה. התפקודיות משתנה בהתאם לתצורה שבשימוש.

A2DP: הזרם שמע מנגן שמע בלוטוס שלך והאזן למוסיקה באמצעות המערכת.

AVRCP: השמעה, עצירה רגעית, בחירת שירים וכדומה, בזמן הזרמת שמע מנגן שמע בלוטוס שלך למערכת.

שים לב: לא ניתן להציג מידע שיר (לדוגמה זמן

☞) כדי לנווט לרף הבא או הקודם ברשימה, בקבוצות של חמישה ערכים.

### צלמית מקלדת

לחץ על צלמית זו כדי להציג את מקלדת אנשי הקשר

### תצוגת מקלדת אנשי הקשר



תצוגת רשימת אנשי הקשר נועדה לחיפוש לפי א'-ב' ו/או A-Z ברשימה. ברשימת אנשי הקשר ניתן לשמור עד 2000 שמות ומספרים מכל מכשיר טלפון (המקלדת הינה באותיות באנגלית).

### תצוגת יומן שיחות



יומן השיחות מורכב משיחות נכנסות, שיחות שחוייגו או שיחות שלא נענו.

**שים לב:** לא כל מכשירי הטלפון הסלולאריים מאפשרים גישה לשיחות שהתקבלו, שחוייגו או שלא נענו וחלקם לא יאפשרו הטענת רשימת הכתובות של מכשיר הטלפון הסלולארי שלך.

### צלמית Back (חזרה)

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת הקודמת.

### צלמיות Scroll Up (☞) Scroll Down (☒)

לחץ על צלמית Scroll Up (☒) או Scroll Down (☞) כדי לנווט לרף הבא או הקודם ברשימה, בקבוצות של חמישה ערכים.

### צלמית Received Calls (שיחות נכנסות)

לחץ על צלמית זו כדי להציג את רשימת השיחות הנכנסות. רשימת השיחות הנכנסות מאחזרת את רשימת מספרי הטלפון שחייגו אל מכשיר הטלפון הסלולארי שלך. המספר האחרון שהתקבל יהיה המספר הראשון ברשימה.

תצוגת הגדרות בלוטוס מאפשרת הגדרת את תצורת בלוטוס.

### צלמית Back (חזרה)

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת הקודמת.

### הגדרת Auto Connect (חיבור אוטומטי)

הגדרת החיבור האוטומטי מאפשרת למערכת לחבר אוטומטית התקן בלוטוס שכבר עבר רישום, כשהוא נמצא בטווח שלה. כשהאפשרות לחיבור אוטומטי מופסקת, עליך ליזום את תהליך הרישום ממכשיר הטלפון הסלולארי שלך.

### הגדרת קוד PIN


לחץ על צלמית Set PIN כדי להציג את הגדרות קוד PIN.

### תצוגת הגדרות קוד PIN



קוד PIN ניתן לשינוי עד לאורך של 8 ספרות. השתמש במקלדת כדי לבחור את הספרות ולחץ ← לאחר בחירת הספרות ואישור, קוד ה-PIN החדש יופיע בתצוגת הגדרות בלוטוס. ברירת המחדל של קוד PIN היא 1234.

### תצוגת רשימת אנשי הקשר

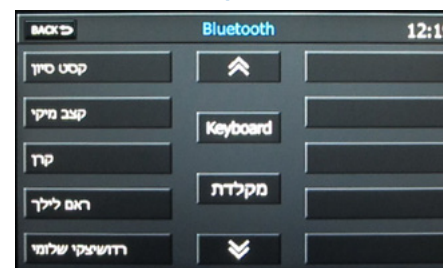


רשימת אנשי הקשר היא העתק של רשימת אנשי הקשר ממכשיר הטלפון הסלולארי שלך, המכילה רשימה של שמות ומספרי טלפון חשויים. רשימה זו ערוכה בדרך כלל לפי סדר א'-ב'.

### צלמית Back (חזרה)

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת הקודמת.

### צלמיות Scroll Up (☞) Scroll Down (☒)

לחץ על צלמית Scroll Up (☒) או Scroll Down (☞)

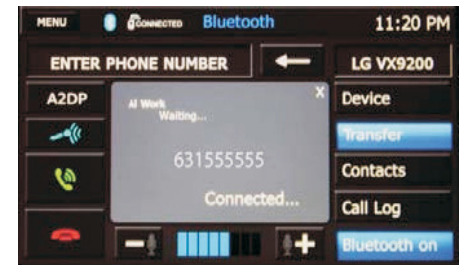

3. בכל רגע נתון, לחץ על צלמית Dial (☞) כדי לעבור חזרה לשיחה הראשונה. לסיום השיחה השניה וחזרה לשיחה הראשונה, לחץ על צלמית Hang Up (☒).

### תצוגת התקנים



תצוגת ההתקנים נועדה לאתר ולהוסיף התקנים רשומים ליחידה או לבטל אותם ממנה.

### צלמית Back (חזרה)

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת הקודמת.

### צלמיות Delete (ביטול)

לחץ על צלמית זו כדי לבטל התקני בלוטוס בודדים

### צלמית הגדרות

לחץ על צלמית זו כדי להציג את הגדרות בלוטוס.


### צלמית Delete All (ביטול הכל)

לחץ על צלמית זו כדי לבטל את כל התקני הבלוטוס מהמערכת.

### צלמית Search (חיפוש)

לחץ על צלמית זו כדי לחפש התקני בלוטוס.

### תצוגת הגדרות בלוטוס

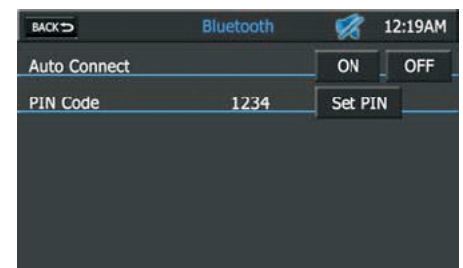

**הגדרת עמעום אוטומטי**

לחץ על צלמית "ON" כדי לעמעם אוטומטית את צג ה-LCD, כשמדליקים את הפנסים הראשיים ברכב. לחץ על צלמית "OFF" כדי להפסיק את פעולת העמעום האוטומטי.

**צלמית Info (מידע)**


לחץ על צלמית זו כדי להציג את מידע הגירסה של תוכנת המערכת ושל תוכנת בלוטוס.

**צלמית Calibrate Touch Screen (כיוול צג המגע)**

לחץ על צלמית זו כדי לכייל את תפקוד צג המגע.

**צלמית Next**

לחץ על צלמית זו כדי להציג את תצוגת ההגדרות השניות.

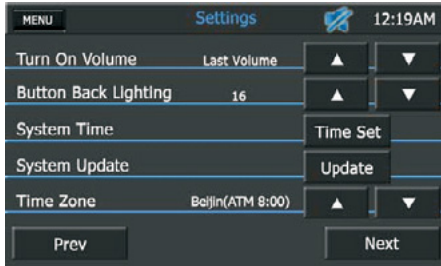**מסך הגדרות שני****הגדרת עוצמת השמע עם בהפעלה**

באפשרותך לבחור עוצמת שמע מוגדרת מראש עם הפעלת המערכת. הערכים נעים בין 0 ל-40, או הרמה האחרונה. לחץ על צלמית Increase (▲) (הגברה) על מנת להגביר את עוצמת השמע הקבועה מראש. לחץ על צלמית Decrease (▼) (החלשה) על מנת להחליש את עוצמת השמע הקבועה מראש.

**שים לב:** יש להוציא את המפתח ממתג ההתנעה, כדי שהגדרה זו תישמר.

**הגדרת תאורת הרקע של הלחצנים**

באפשרותך להגדיר מראש את רמת תאורת הרקע של הלחצנים מ-0 עד 20, או למצב Auto. לחץ על צלמית Increase (▲) (הגברה) על מנת להגביר את רמת התאורה הקבועה מראש. לחץ על צלמית Decrease (▼) (החלשה) על מנת להחליש את רמת התאורה הקבועה מראש.

**צלמית עדכון המערכת**

צלמית System Update נועדה לעדכן את תוכנת המערכת.

**אין ללחוץ על צלמית זו ללא התייעצות עם גורם מוסמך מטעם המחלקה הטכנית של חברת גיל-קארה.** (שירות לקוחות: 03-7918888)

**מסך הגדרות ראשון**

בעת שימוש ראשון במערכת המולטימדיה, מומלץ להתאים את הגדרות המערכת להעדפותיך. באפשרותך לשנות את ההגדרות בכל רגע נתון. **שים לב:** ההגדרות אינן משפיעות על תוכנת המפות. להגדרת העדפות המשתמש במפות, אנא עיין בתוכנת הניווט.

**צלמית Menu (תפריט)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט הראשי.

**חיווי Mute (🔇)**

חיווי זה מוצג כשהשמע מושקט.

**תצוגת השעה**

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש, בתפריט ההגדרות.

**העברה אוטומטית להגדרות GPS**

לחץ על צלמית "ON" כדי לבחור את תצורת הניווט בעדיפות ראשונה. אם אתה ניגש לתפקוד תפריט אחר כלשהו, הגדרה זו תחזיר אוטומטית את המערכת לתצורת ניווט לאחר שהייה של כעשר שניות.

לחץ על צלמית "OFF" כדי לעקוף את תצורת הניווט כעדפות ראשונה. עליך לבצע העברה ידנית הלון וחזור בין ניווט לכל תפקוד אחר בתפריט.

**הגדרות קול GPS**

לחץ על צלמית "ON" כדי להאזין בזו אחר זו להוראות הניווט. פעולה זו תעקוף את הגדרות המפה. לחץ על צלמית "OFF" כדי להשתיק את השמע של מערכת ה-GPS.

**הגדרות מצלמה אחורית**

לחץ על צלמית "ON" כדי להציג אוטומטית וידאו של המצלמה האחורית (אם מותקנת), כשההילוך האחורי משולב ברכב. לחץ על צלמית "OFF" כדי להפסיק את פעולת המצלמה האחורית.

**הגדרת תבנית 12 שעות בשעון**

לחץ על צלמית "ON" כדי להציג את השעה בתבנית 12 שעות (AM/PM). לחץ על צלמית "OFF" כדי להציג את השעה בתבנית 24 שעות (תבנית צבאית).

השמעה שחלק, כותר השיר, מדרג השיר וכדומה) במערכת זו. היות וקיימים נגני שמע בלוטוס רבים הזמינים בשוק, הפעולות שתבצע בנגן השמע בלוטוס שלך באמצעות מערכת זו, יהיו שונות מאד. אנא עיין בהוראות ההפעלה שסופקו עם נגן שמע הבלוטוס שלך.

כשמתקבלת שיחה נכנסת, השמעת שיר תושהה. עם סיום השיחה הנכנסת, התצוגה תחזור להיות זו של תפקוד המוסיקה וההשמעה תימשך.

**צלמית Back (חזרה)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת הקודמת.

**צלמית EQ**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקרות האקולייזר.

**צלמית Audio**

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקרות השמע.

**צלמית Previous (הקודם)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את השיר הקודם. לחץ על צלמית זו כדי להתחיל את ההשמעה. לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של ההשמעה.

**צלמית Next (הבא)**

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הרצועה הבאה.

**צלמית Stop**

לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את ההשמעה.



לכוונן האיזון בין צד שמאל/ימין, לחץ על צלמית שמאל (L) או ימין (R) ולכוונן חלוקת השמע לפניים/מאחור, לחץ על הצלמית (F) לפניים או (R) לאחור.

**תצוגת אקוילייזר**



תצוגת האקוילייזר כוללת אקוילייזר בעל 9 ערוצים המאפשר כוונן קל של מערכת השמע, כדי להתאימה למאפייני הרכב שלך. המאפיינים האקוסטיים משתנים בהתאם לסוג ולמימדי הרכב.

**צלמית Back (חזרה)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור למקור הנוכחי.

**חיווי Mute (🔇)**

חיווי זה מוצג כשהשמע מושקע.

**תצוגת השעה**

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

**אקוילייזר בעל 9 ערוצים**

באפשרותך לכוונן ידנית את רמות השמע בתדרים 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz או 18KHz. לחץ והחזק את צלמיות החיצים "מעלה" או "מטה" כדי להזיז את ההדגשה לתדר שיש לכוונן, לערך חיובי או שלילי. ערכי רמות השמע נעים בין -12 עד +12.

**צלמיות Flat, Pop, Classical ו-1**

לחץ על צלמיות Pop, Classical או Flat כדי להתאים את רמת ההשוואה לזו של יציאת מערכת השמע. כשהאקוילייזר מוגדר לרמה קבועה מראש, לא ניתן לשנות את כוונני 9 הערוצים של האקוילייזר הגרפי.

**צלמיות User1, User2 ו-User3**

לחץ על צלמיות User2, User1 או User3 כדי לשמור תצורה מועדפת של האקוילייזר באופן הבא:

1. השתמש באקוילייזר בעל 9 הערוצים לכווני רמות יציאת השמע.
2. לחץ והחזק צלמיות User1, User2 או User3 עד שהצלמית נדלקת.
3. הרפה מהצלמית. הערך המוגדר המותאם למשתמש נשמר.

**תצוגת בקורות שמע**



תצוגת בקורות השמע מאפשרת לך כוונן קל של מערכת השמע, כדי להתאימה למאפיינים האקוסטיים של רכבך. המאפיינים האקוסטיים משתנים בהתאם לסוג ולמימדי הרכב. לדוגמה, הגדרה נכונה של בקורות השמע מגבירה את השפעת האקוילייזר בתא הנוסעים.

**צלמית Back (חזרה)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור למקור הנוכחי.

**חיווי השתקה (🔇)**

חיווי זה מוצג כשהשמע מושקע.

**תצוגת השעה**

חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

**בקרת עומק הצליל**

עומק הצליל משנה אוטומטית את עקומת התדר של השמע והיא הופכת את השמע ליותר טבעי כשהוא מושמע בעוצמה יותר נמוכה. לחץ על צלמית "ON" כדי להפעיל את פיצוי עומק הצליל. לחץ על צלמית "OFF" כדי להפסיק את פיצוי עומק הצליל.

**Sub Control (בקרת סב-וופר)**

לחץ על צלמית "ON" כדי להפעיל את הסב-וופר ברכב (אם מותקן). לחץ על צלמית "OFF" כדי להפסיק את פעולת הסב-וופר ברכב.

**Sub Filter Control (בקרת מסנן סב-וופר)**

בקרה זו משנה את רמת תדירות התגובה של הסב-וופר (אם מותקן). בהתאם לעדפותיך, לחץ על צלמיות 80, 120 או 160 כדי לבחור 80Hz, 120Hz או 160Hz בהתאמה.

**צלמית סרגל כוונן רמת סב-וופר**




בקרה זו מכווננת את עוצמת הסב-וופר (אם מותקן). לחץ על צלמיות החצים ▶ או ◀ כדי להגביר או להחליש בשלב אחד, את הכוונן הדרוש.


**בקורות Fader (חלוקת שמע)**

המגע על מנת להבטיח שבעת לחיצה על הצג, הלחיצה תתאים לתפקוד שאתה בוחר. **שים לב:** לעולם אין להשתמש בעט או בחפץ חד לכויל צג המגע, היות והדבר יסב לו נזק. לכויל צג המגע:

1. לחץ על צלמית כיוול צג המגע. התצוגה הבאה מופיעה:

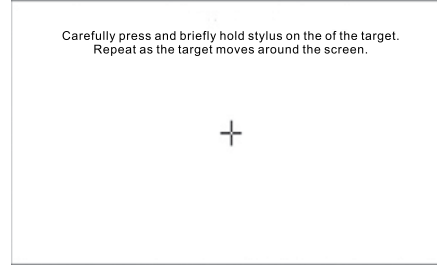

2. פעל בהתאם להוראות שבתצוגה. לחץ והחזק את האצבע נעה לכל פינה של הצג ולבסוף, במרכז הצג. התצוגה הבאה מופיעה:

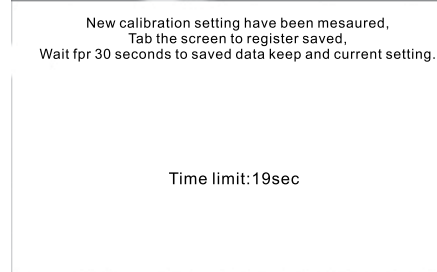

3. אם לוחצים על הצג, יתקבלו נתוני הכיוול החדשים. אם לא לוחצים על הצג בתוך 30 שניות, המערכת תתעלם מהנתונים החדשים.

הגדרת התאריך והשעה במערכת לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתפקוד הגדרת השעה במערכת.

**הגדרת אזור הזמן**

לבחירת אזור הזמן שלך, לחץ על צלמית Up (▲) "מעלה" או Down (▼▼) "מטה".


**צלמית Prev**

לחץ על צלמית זו כדי להציג תצוגת ההגדרות הראשונות.

**צלמית System Reset**

לחץ על צלמית זו כדי להחזיר את המערכת להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

**תצוגת הגדרת התאריך והשעה במערכת**

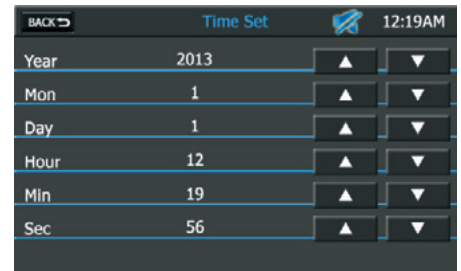


לכוונן ערך השנה, החודש, היום, השעה, הדקות או השניות, לחץ על צלמית Increase (▲) "הוספה" או Decrease (▼) "גריעה".

**צלמית Back (חזרה)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת ההגדרות השניות.

**תצוגת מידע**

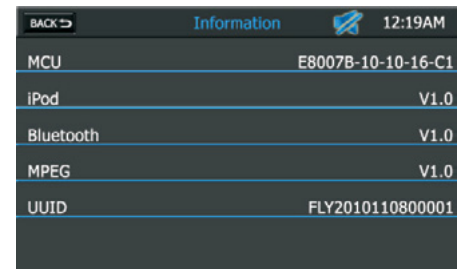

תצוגת המידע מציגה את מספרי הגרסה הנוכחית של תוכנת המערכת ושל תפקוד בלוטוס.

**צלמית Back (חזרה)**

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת ההגדרות הראשונות.

**כיוול צג המגע**

כוונן כיוול צג המגע נועד כדי להגדיר את נתוני צג

## מצלמה אחורית (אם מותקנת)



מערכת השמע מאפשרת חיבור למצלמה אחורית. לפני הגישה לאחד מתפקודי המצלמה, יש להתקין מצלמה אחורית.

להצגת המצלמה האחורית:

1. הפעל את המצלמה האחורית מתוך הגדרות המערכת.
2. הצב את ידיית ההילוכים של הרכב להילוך אחורי. כשהמצלמה מותקנת, תמונה אחורית המשקפת את הנמצא מאחורי הרכב מוצגת אוטומטית.
3. כשידיית ההילוכים מועברת מהילוך אחורי, המערכת חוזרת לתצוגה הקודמת.

שים לב: אם המצלמה אינה מותקנת והתפקוד מופעל על ידי הצבת ידיית ההילוכים בהילוך האחורי, תופיע ההודעה "No signal detected" (לא אותר אות כלשהו, please check camera) (לא אותר אות כלשהו, אנא בדוק את המצלמה), המציינת שהתפקוד אינו זמין. הפסק את המצלמה האחורית מתוך הגדרות המערכת.

